※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

INSTRUCTION MANUAL
組立／取扱説明書

KYOSHO®
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

GP TR-15　モンスターツーリング 4WD
ザナヴィ　ニスモ GT-R

RADIO CONTROLLED .15 ENGINE POWERED MONSTER TOURING CAR SERIES

GP TR-15 MONSTER TOURING 4WD

XANAVI NISMO GT-R

目　次　INDEX

●このキットは、半完成キットです。
●8ページ 1 ～10ページ 8 までの組み立ては終っています。

●This kit is half assembled.
●Please start assembling from page 8 1 ~10 8.

●キットの他にそろえる物　REQUIRED FOR OPERATION ---- 2 ～ 3
●プロポの準備　RADIO PREPARATION ---- 3
●組立て前の注意　**BEFORE YOU BEGIN** ---- 4 ～ 5
●本体の組立て　ASSEMBLY ---- 6 ～ 24
●取扱いの注意　**OPERATING YOUR MODEL SAFELY** ---- 25
◐スペアパーツ・オプションパーツリスト　SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS ---- 26 ～ 27
◐分解図　EXPLODED VIEW ---- 28 ～ 29

⚠ 安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

●この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
●小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。
●動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。
●組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。

⚠ UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy!

●First-time builders should seek the advice of experienced modellers before beginning assembly and if they do not fully understand any part of the construction.
●Assemble this kit only in places out of childrenÕs reach!
●Take enough safety precautions prior to operating this model. You are responsible for this modelÕs assembly and safe operation!
●Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。　*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO BE CHANGED WITHOUT NOTICE.
© 2002 KYOSHO CORPORATION／禁無断転載複製

No. 31213

キットの他にそろえる物（１） REQUIRED FOR OPERATION (1)

1 ２チャンネル２サーボ無線操縦機（プロポ）と電池ボックス
Minimum 2 channel radio with 2 servos, and battery box.

注意 地上用（自動車用）のプロポ（2チャンネル2サーボ仕様）セットを必ず使用してください。（地上用以外使用禁止）
CAUTION: Only use a surface radio with 2 channels and 2 servos!

●送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
●リバース付送信機を使用してください。
●プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。

●Because there are stick-type and wheel-type transmitters, use which ever fits your convenience best.
●Use a transmitter with reverse function.
●For more information on the radio, refer to its instruction manual.

■スティックタイプ
Stick-type 2ch radio.

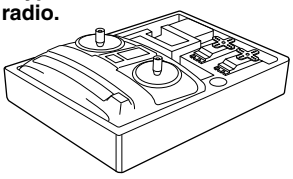

■ハンドルタイプ
Wheel-type 2ch radio.

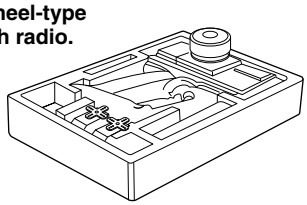

■電池ボックス
Battery Box

●プロポセットに付いているときは必要ありません。
If already included with the radio, no battery box needs to be purchased separately.

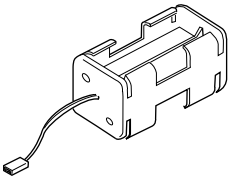

■単３乾電池
AA-size Batteries



使用できるサーボ・受信機サイズ
Suitable servos & receiver

■サーボ Servo

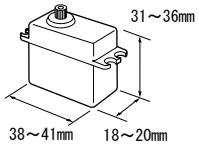

■受信機 Receiver

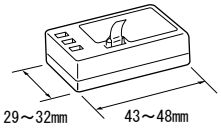

2 燃料と始動用具
Required for engine starting:

●模型用エンジンは専用のグロー燃料が必要です。ガソリンや灯油は使用できませんので注意してください。また、グロー燃料は揮発性が高く引火しやすいので取扱いには十分注意してください。
●エンジン始動にはその他に、プラグを赤熱させるプラグヒーター、プラグを脱着するプラグレンチが必要です。

●Engines for R/C models require glow fuel. Be careful not to purchase gasoline or kerosene by mistake; both cannot be used! Also, be very careful when han--dling glow fuel which is highly inflamma--ble and high-explosive!
●Besides glow fuel, engines also require engine starting equipment. This compri-ses a glow plug heater (booster cord & batteries) and a plug wrench for remov-ing and installing the glow plug.

■グロー燃料 **Glow Fuel**

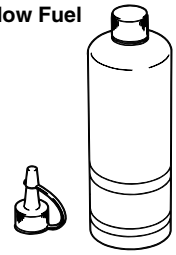

■スパークブースター **Spark Booster**



■AC充電器 **AC Adapter**

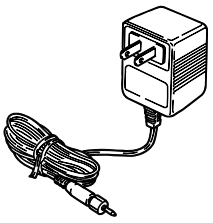

■プラグレンチ **Plug Wrench**



警告 ガソリンや灯油は使用禁止
WARNING: Gasoline or kerosene cannot be used.

●エンジン始動に必要な用具をセットにしました。
No.73201 スーパースターターパック

3 塗料と筆
Paint and Brush

●ボディの塗装には塗料が必要です。京商ではモデル用塗料、スプレーを用意していますのでご利用ください。

●For painting the body, use Kyosho paints for models!

■筆
PAINT BRUSH



No.2230
ポリカカラー
POLYCA COLOR

No.76301～76711
京商スプレーカラー
KYOSHO SPRAY COLOR

注意 スプレーカラーを使用する場合、缶の説明を良く読んでください。
CAUTION: Before using spray colors, always read their explanations!

No.1841 (1mm x 5m)
1842 (1.5mm x 5m)
1843 (2.5mm x 5m)
1859 (0.4mm x 8m)
1860 (0.7mm x 8m)

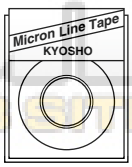

ミクロンラインテープ
MICRON LINE TAPE
マスキング、細部デザイン用伸縮自在テープです。
Super-flexible tape for masking and detail designing jobs.

No.96701～96703
D-フレックスカラーデカール
D FLEX COLOR DECAL

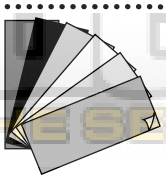

伸縮自在の特殊素材で３次曲面にもきれいに貼れる粘着シートです。
Self-adhesive super-flexible sheets that bond to polycarbonate Ð even when applied to curved surfaces.

No.1947
マスキングカバーシート
MASKING SHEET

マスキングテープとビニールシートが一体になった広範囲マスク用テープです。
For safe masking jobs, use this plastic masking sheet featuring one self-adhesive edge.

COMPLETE SUITE FOR THE SERIOUS RACER

キットの他にそろえる物（２） REQUIRED FOR OPERATION (2)

4 組立てに必要な工具
Tools required

■＋ドライバー（大、中、小）
Phillips Screwdriver (L.M.S)



■ラジオペンチ
Needle Nose Pliers



■キリ
Awl



■カッターナイフ
Sharp Hobby Knife

■ゴム系接着剤
Rubber Cement

注意 使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

■ニッパー
Wire Cutters

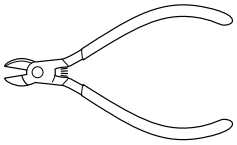

■ネジロック剤
Screw Cement

キットに入っている工具
TOOLS INCLUDED

■六角レンチ
Hex Wrench

1.5mm



2mm

■十字レンチ
Cross Wrench

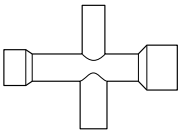

■グリス
Grease

KYOSHO スペシャルグルー
KYOSHO Special Glue
No.96154

瞬間接着剤
Instant Glue

No.94402

ロックタイト 中強度
LOCTITE Medium Strength

ビスの緩みを防ぎます。
To prevent the screws from becoming loose.



ラウンドカッター&サンダー No.1829
ROUND CUTTER & SANDER
ボディのカット、仕上げ用。曲線部分も楽に作業ができます。
For trimming bodies. Cutting along curved lines never was so easy!



ナイフエッジリーマー No.695101
KNIFE EDGE REAMER
下穴加工が不要で、直接1mm～15mmの穴あけができる工具です。
No need to pre-drill!
Drills neat 1mm to 15mm holes directly!

プロポの準備 RADIO PREPARATION

●プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.

※ステアリング・スロットル共にリバーススイッチをリバース側にセットしてください
Use the Transmitter "reverse switch" for steering and throttle.

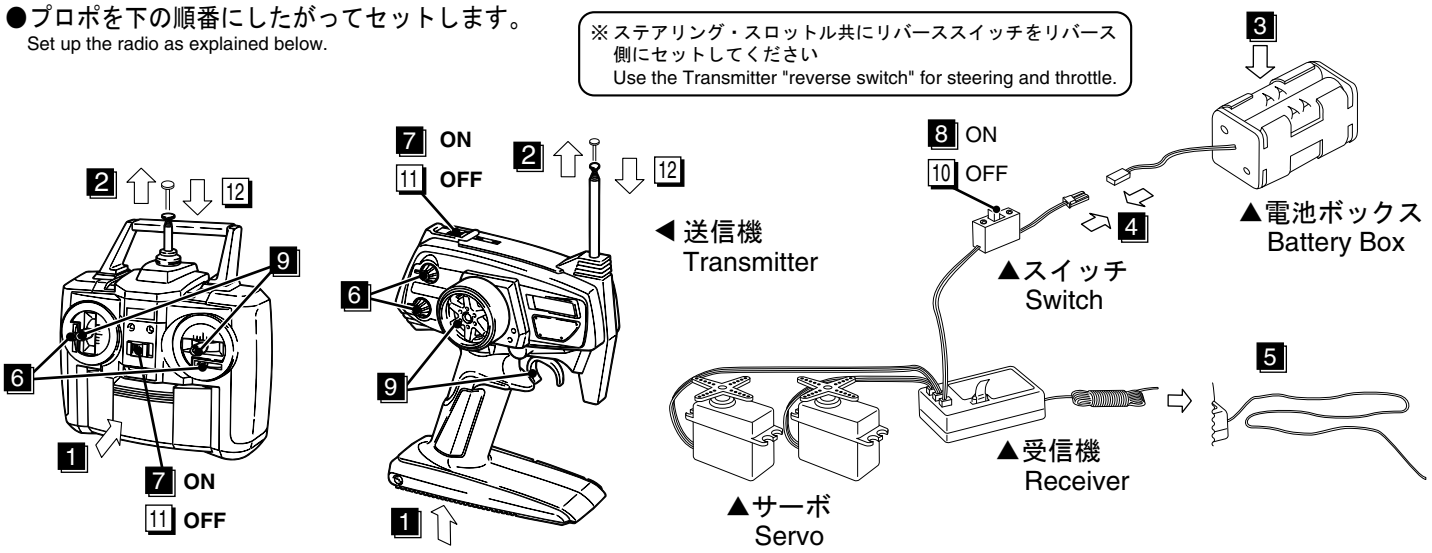

●始める時

1. 送信機に単3乾電池をセットする。
2. 送信機のアンテナをのばす。
3. 電池ボックスに単3乾電池をセットする。
4. 電池ボックスのコネクターをつなぐ。
5. 受信機のアンテナをのばす。
6. トリムを中央にセットする。
7. 送信機のスイッチを入れる。
8. 受信機のスイッチを入れる。
9. ハンドル/トリガーを動かしてサーボが動いているか確認。

●START

1. Insert AA-size batteries into the Transmitter.
2. Extend the Transmitter antenna.
3. Insert the AA-size dry batteries into the battery box.
4. Plug in the battery box.
5. Unwind the Receiver antenna.
6. Center the Transmitter trims.
7. Switch "ON" the Transmitter.
8. Switch "ON" the Receiver.
9. Make sure the servos move according to your transmitter inputs.

●終わる時

10. 受信機のスイッチを切る。
11. 送信機のスイッチを切る。
12. 送信機のアンテナを縮める。

●FINISH

10. Switch "OFF" the Receiver.
11. Switch "OFF" the Transmitter.
12. Retract the Transmitter antenna.

Competition X
AWESOME FOR THE SERIOUS RACER

組立て前の注意（１） BEFORE YOU BEGIN (1)

1 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその構造を理解してから組立てに入ってください。
Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.

2 キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.

3 説明書の見かた
How to read the instruction manual:

〔説明例 Example〕

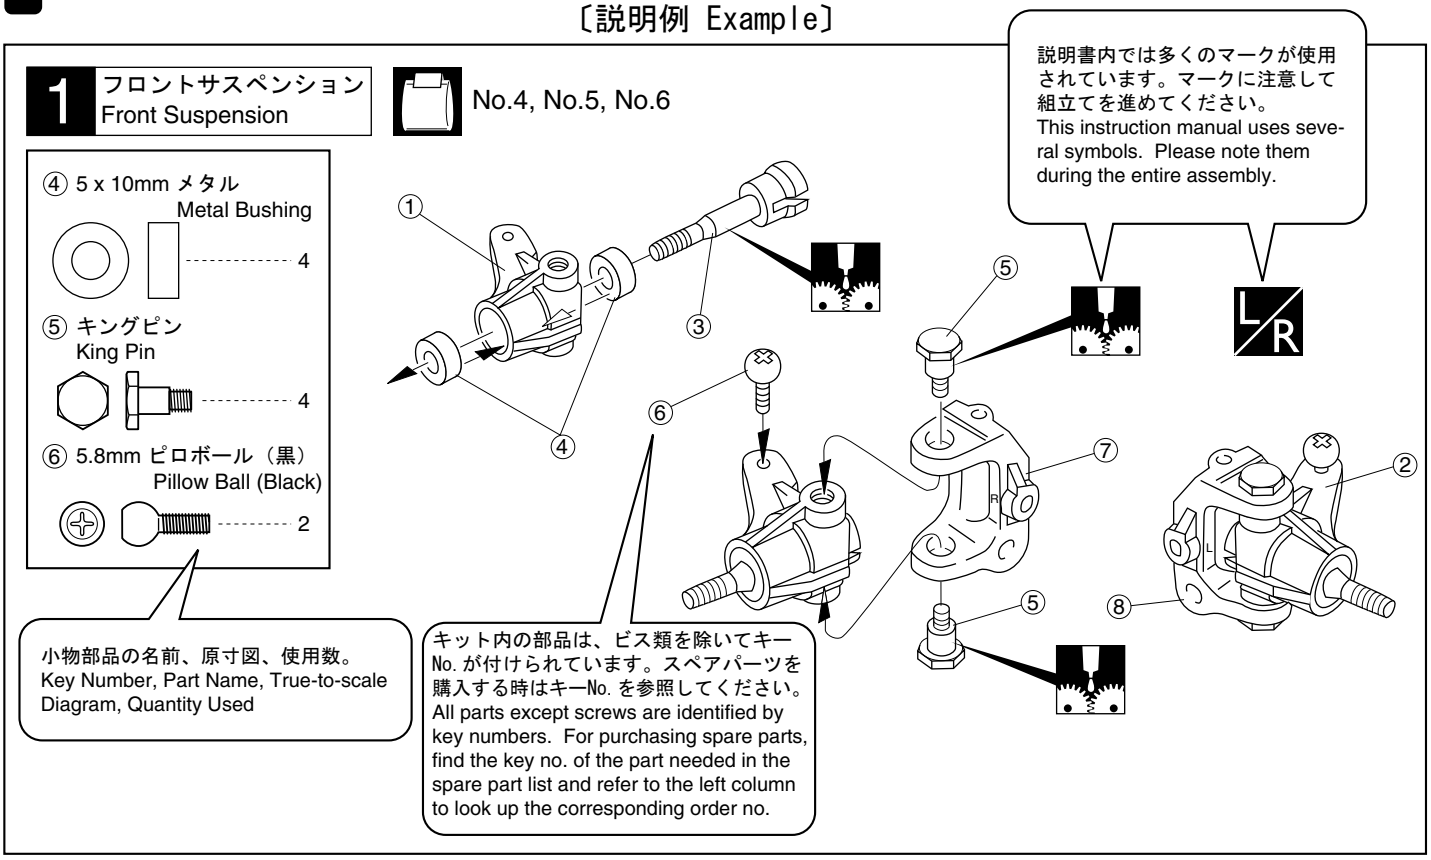

4 説明書に使われているマーク
Symbols used throughout the instruction manual, comprise:

使用する袋詰。
Part bags used.

瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).

ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber cement.

グリスを塗る。
Apply grease.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

２セット組立てる（例）。
Assemble as many times as specified (here: twice).

左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

2mmの穴をあける（例）。
Drill holes with the specified diameter (here: 2mm).

余分をカットする。
Cut off excess.

□をカットする。
Cut off shaded portion.

仮止め。
Temporarily tighten.

可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding movement while assembling.

原寸図
True-to-scale diagram.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

別購入品
Must be purchased separately!

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

オプションのベアリングの品番。
例 ： No.BRG001
Ball bearings are optional!
(with optional part no.)

Competition X
OVERTAKE SERIOUS RACER

組立て前の注意（２） BEFORE YOU BEGIN (2)

5 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。
また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。
This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes.
Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類 SCREWS

ビス Screw

TPビス
Self-tapping (TP) Screw

キャップビス
Cap Screw

TPサラビス
TP F/H Screw



サラビス
Flat Head (F/H) Screw



セットビス
Set Screw

●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE

3x12㎜ ビス
Screw



3㎜ ワッシャー・ナット
Washer・Nut



E3 Eリング
E-ring



3x12㎜ サラビス
F/H Screw

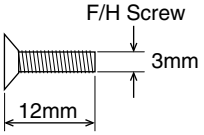

5x10㎜ メタル・ベアリング
Metal Bushing・Bearing

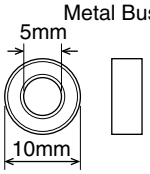

6.8㎜ ピロボール
Pillow Ball



6 TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビスです。しめこみが固い場合がありますが、部品が確実に固定されるまでしめこんでください。ただし、しめすぎるとネジがきかなくなりますので、部品が変形するまでしめないでください。
Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when the part is attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.

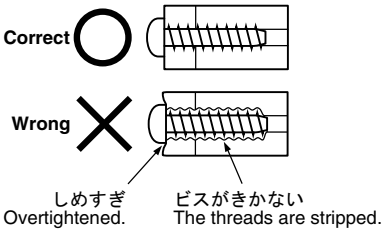

★キット付属のエンジンには、混合気調整ネジ（低回転用）は装備されていません。
エンジンの取扱説明書とは一部異なります。
Included engine has no screws to adjust Air/Fuel Mixture at slow engine speed.

MEMO

Competition X
A WEB SITE FOR THE SERIOUS RACER

ランナー付プラパーツ配置図 / ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS

No.2

►▭部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

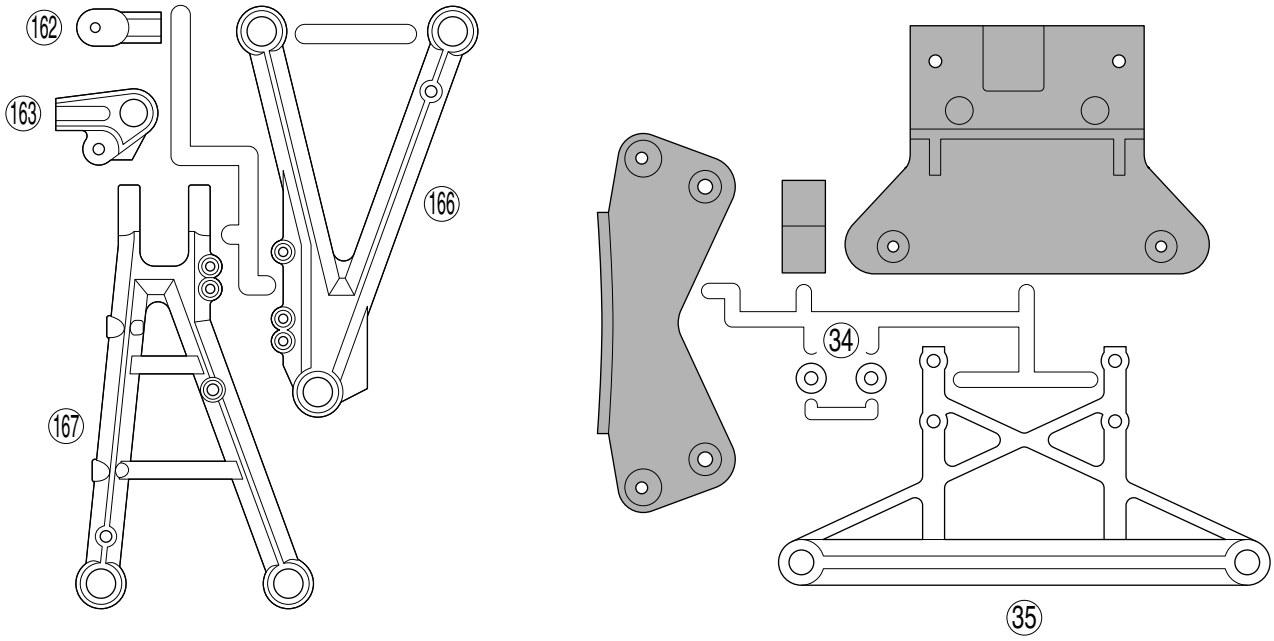

No.4

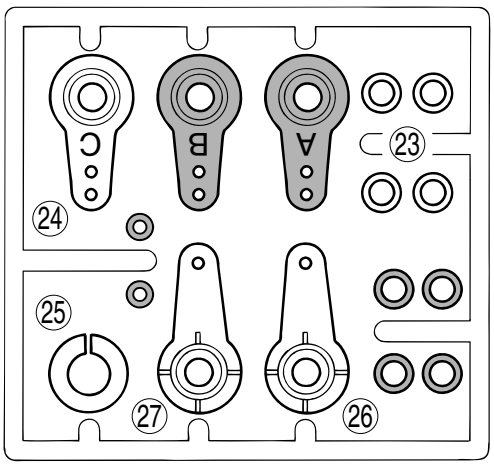

►▭部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

No.5

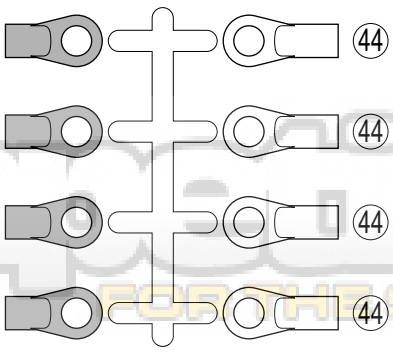

►▭部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

Competition X
A WEB SITE FOR THE SERIOUS RACER

使用する袋詰。
Part bags used.

ランナー付プラパーツ配置図 / ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS

No.5

►▭部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

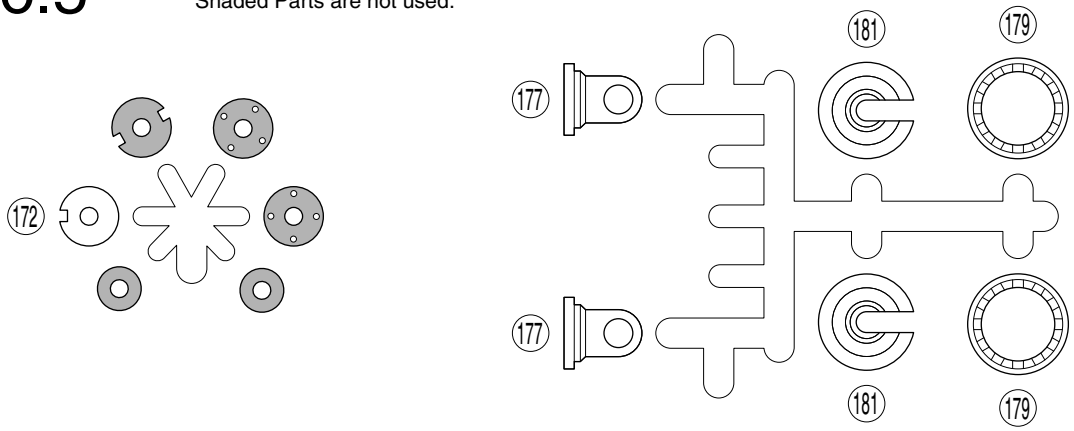

No.7

►▭部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

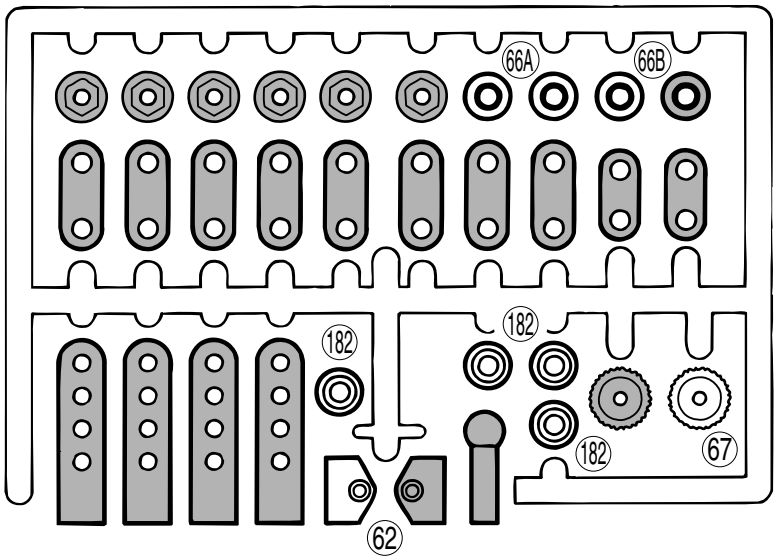

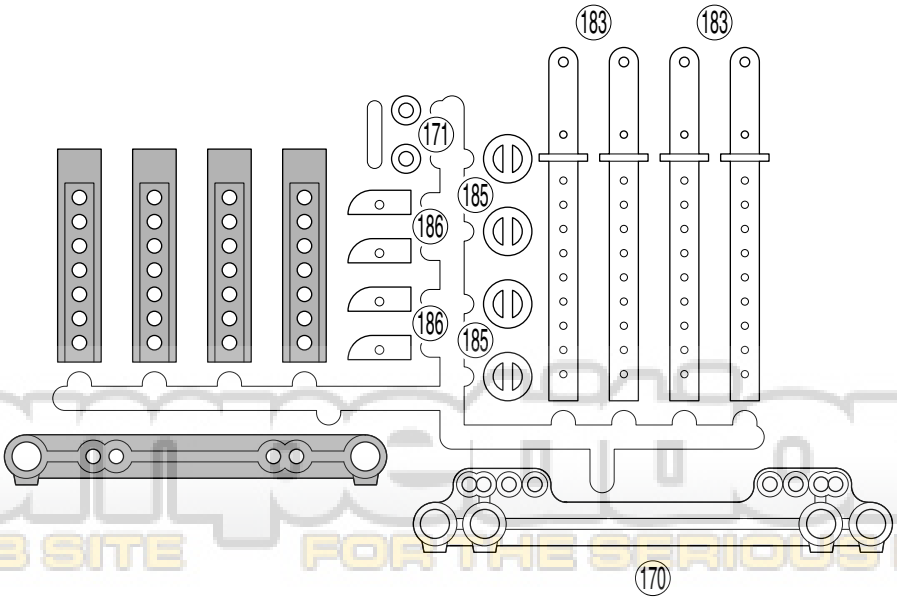

使用する袋詰。
Part bags used.

Competition X
A WEB SITE FOR THE SERIOUS RACER

1 デフギヤ
Differential Gear

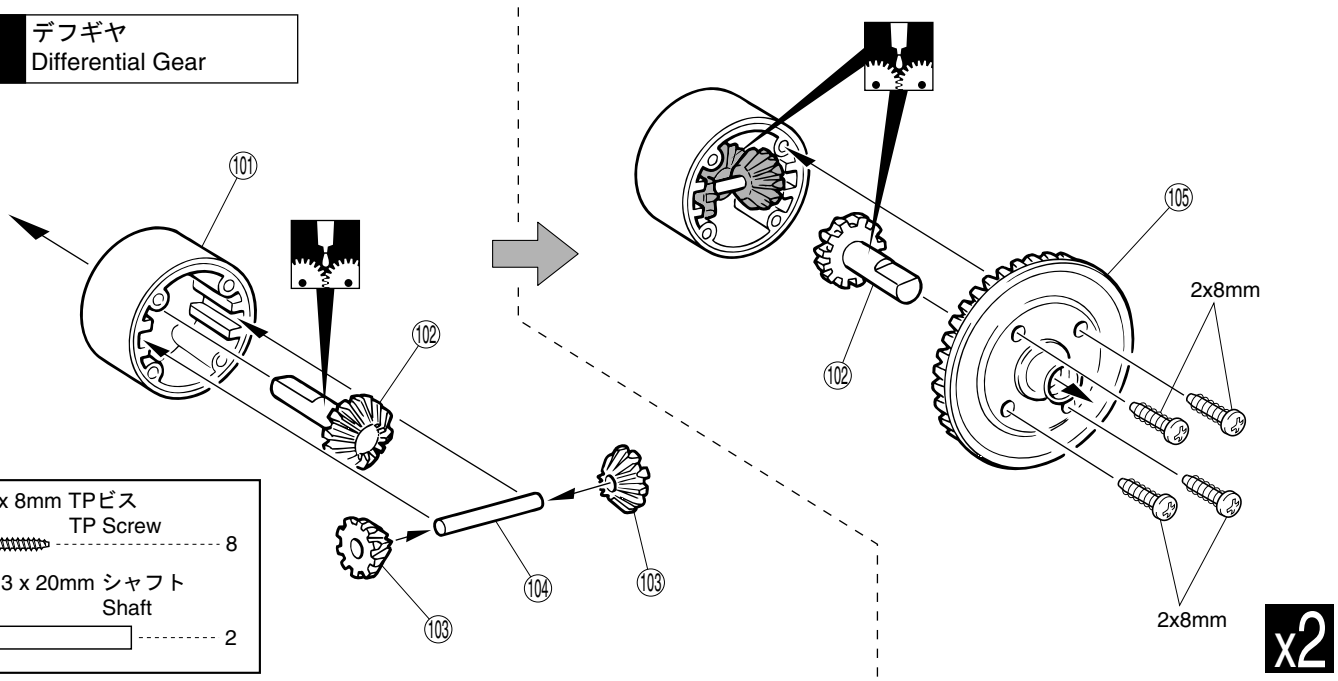

2 x 8mm TPビス
TP Screw ---------- 8

104 3 x 20mm シャフト
Shaft ---------- 2

2 ギヤボックス
Gearbox

③ 5 x 10mm メタル
Metal Bushing ---------- 4

110 8 x 10mm メタルカラー
Metal Collar ---------- 4

109 10 x 14mm メタル
Metal Bushing ---------- 4

4 x 4mm セットビス
Set Screw ---------- 6

3 x 10mm TPビス
TP Screw ---------- 12

5mm ワッシャー
Washer ---------- 4

112 E4 Eリング
E-ring ---------- 2

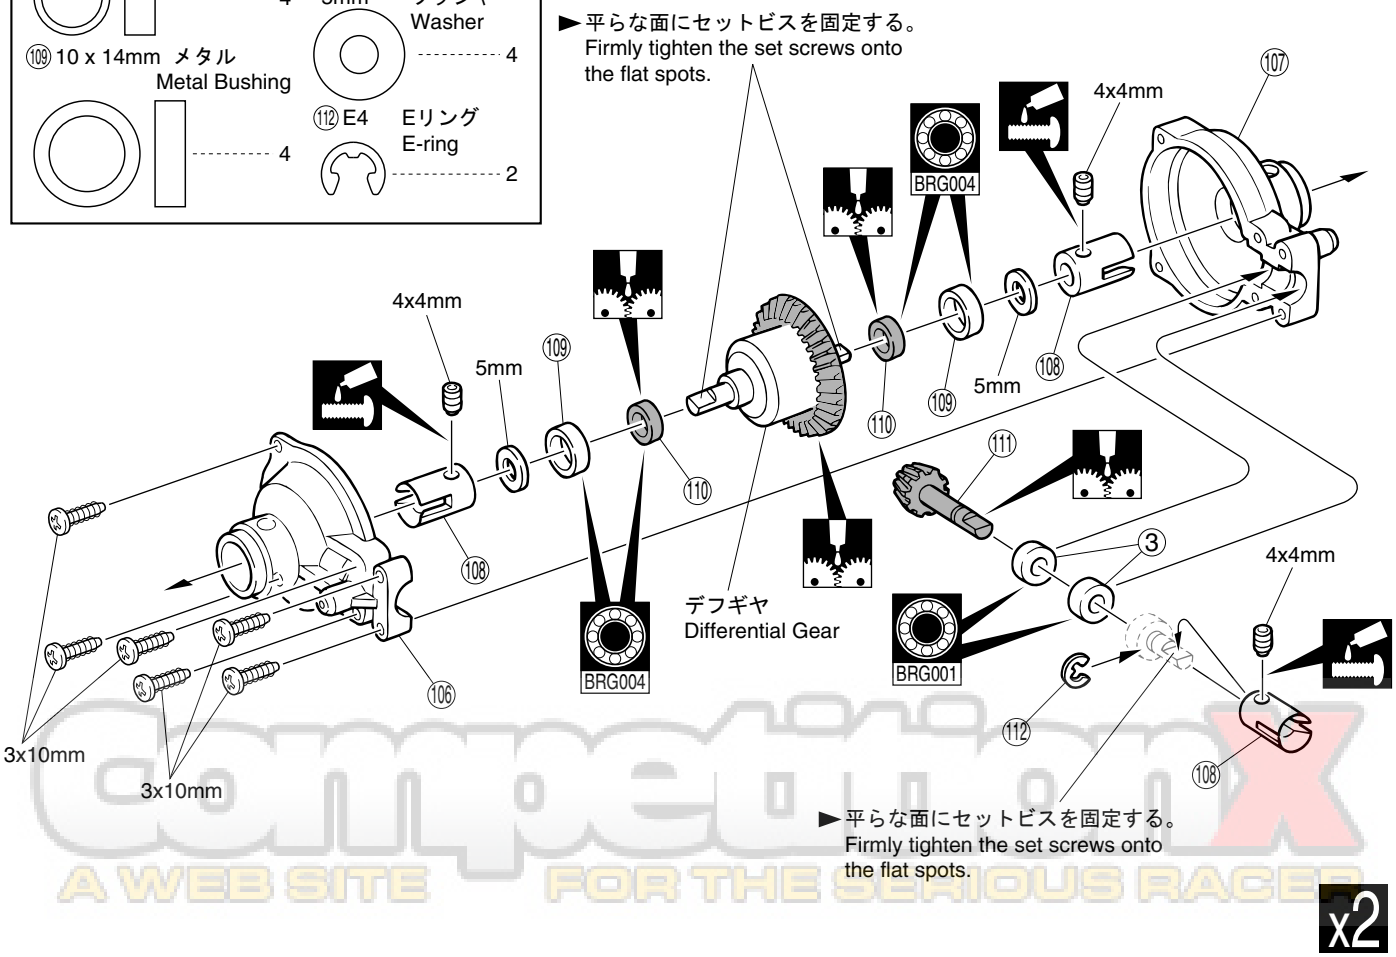

グリスを塗る。 Apply grease.

x2 2セット組立てる（例）。 Assemble as many times as specified.

ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement).

BRG004 オプションのベアリングの品番。 Ball bearings are optional ! (with optional part no.)

competitionX A WEB SITE FOR THE SERIOUS RACER

3 フロントサスペンション Front Suspension

3 x 10mm TPサラビス TP F/H Screw ---------- 2

3 x 12mm TPサラビス TP F/H Screw ---------- 2

►向きに注意。
Note the direction.

前 Front

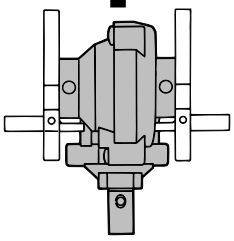

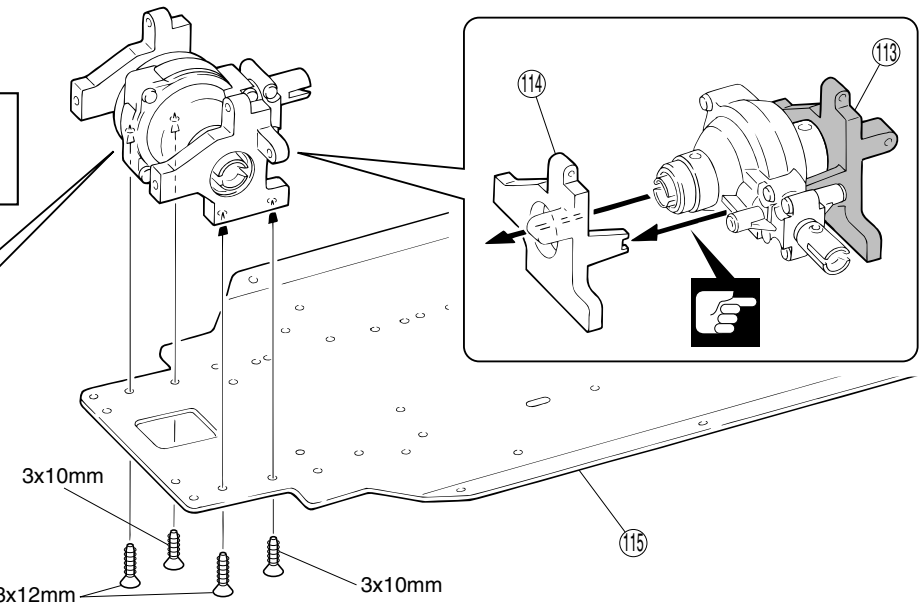

4 センターギヤボックス Center Gearbox

3 x 6mm TPビス（銀） TP Screw (Silver) ---------- 1

3 x 10mm TPビス（銀） TP Screw (Silver) ---------- 2

3 x 30mm ビス Screw ---------- 1

⑩④ 3 x 20mm シャフト Shaft ----- 1

⑫② 18mm アルミスペーサー Aluminium Spacer ---- 1

⑪⓪ 8 x 10mm メタルカラー Metal Collar ---------- 2

⑩⑨ 10 x 14mm メタル Metal Bushing ----- 2

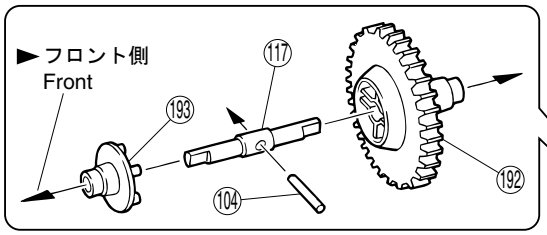

►向きに注意。
Note the direction.

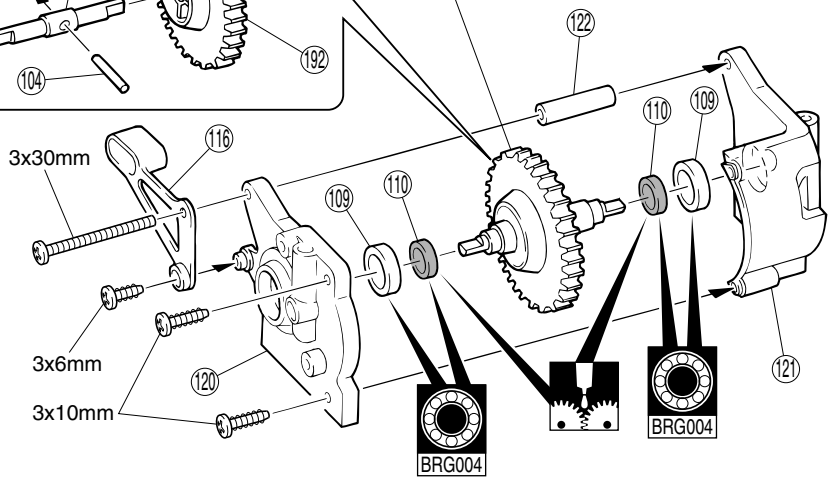

5 センターギヤボックス Center Gearbox

4 x 4mm セットビス Set Screw ---------- 2

3 x 8mm ビス Screw ---------- 2

⑫⑤ ブレーキピストン Brake Piston ---------- 1

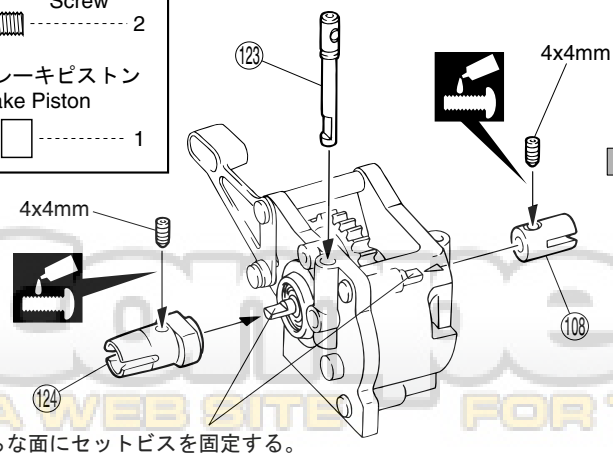

►平らな面にセットビスを固定する。
Firmly tighten the set screws onto the flat spots.

►⑫⑧は向きに注意。
Note the direction for ⑫⑧.

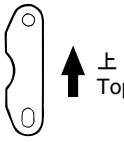

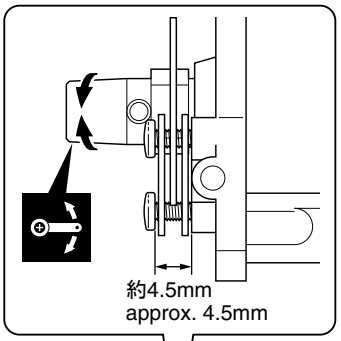

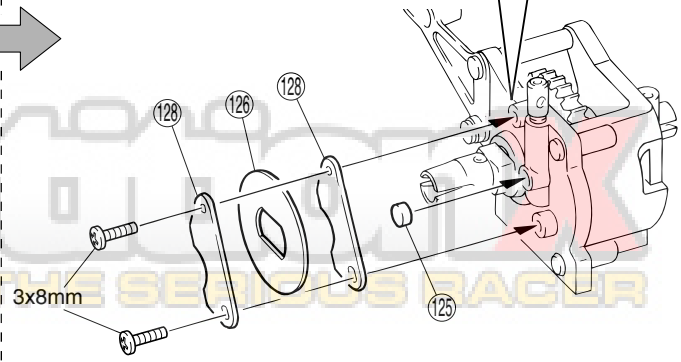

A WEB SITE FOR THE SERIOUS RACER

ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement).

可動するように組立てる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling.

注意して組立てる所。 Pay close attention here!

オプションのベアリングの品番。 Ball bearings are optional ! (with optional part no.)

グリスを塗る。 Apply grease.

6 センターギヤボックス
Center Gearbox

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw ---------- 4

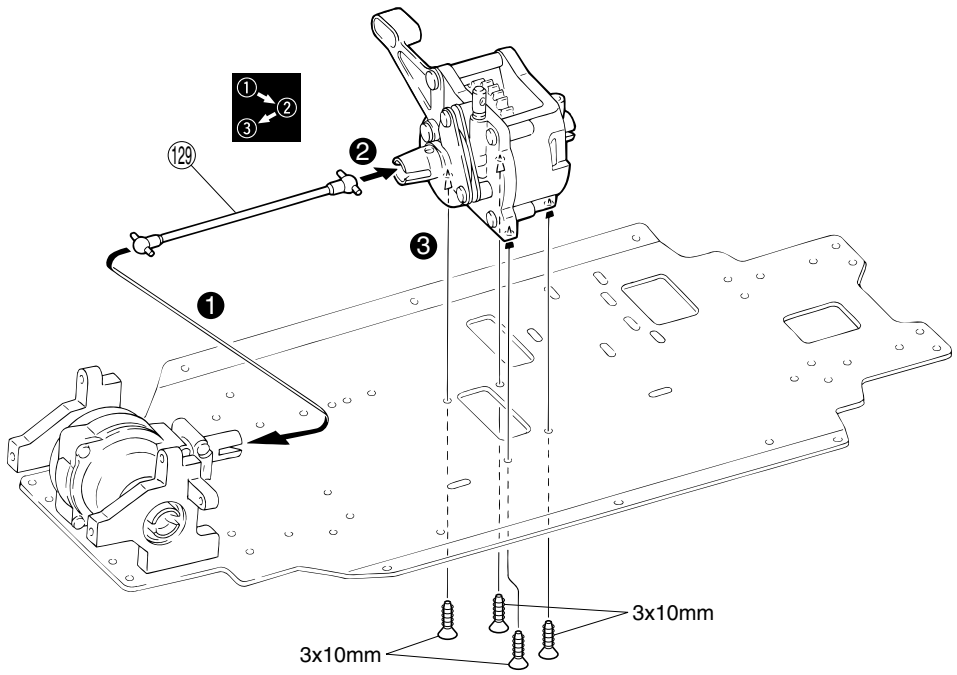

7 リヤギヤボックス
Rear Gearbox

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw ---------- 4
3 x 10mm TPビス
TP Screw ---------- 2

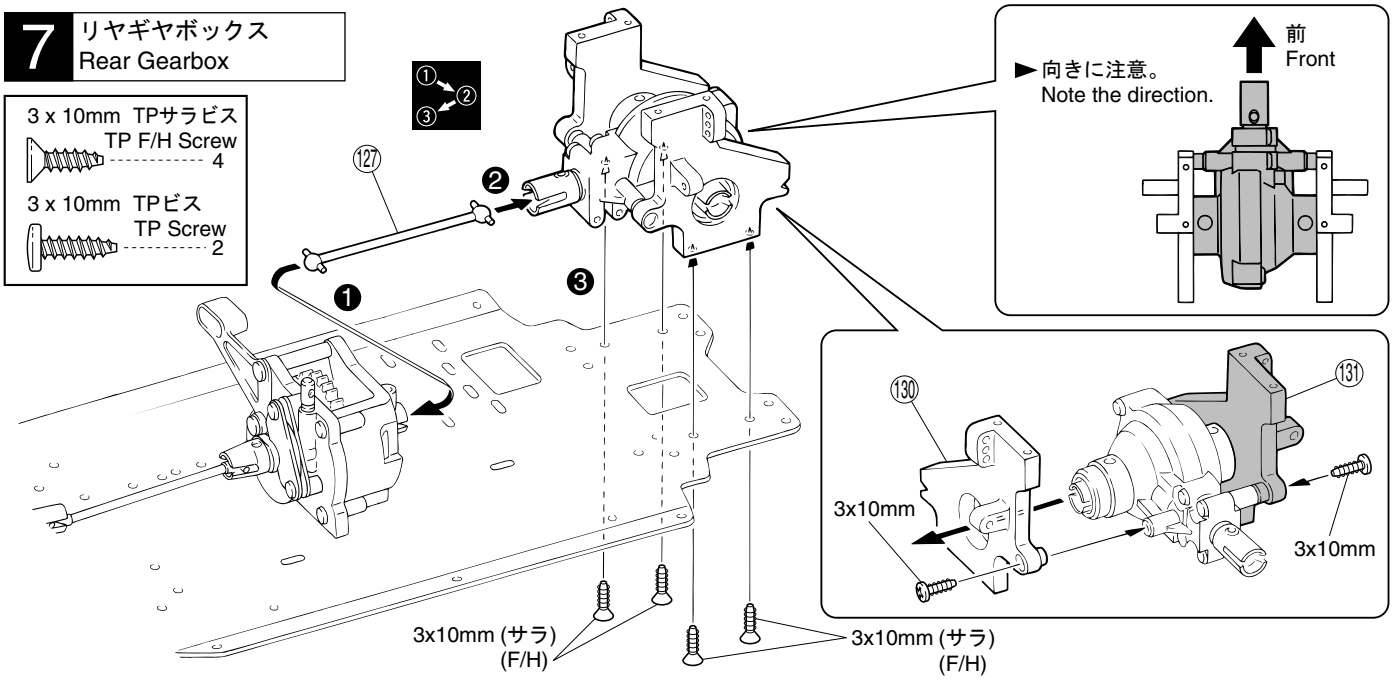

8 フロントサスペンション
Front Suspension

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw ---------- 4

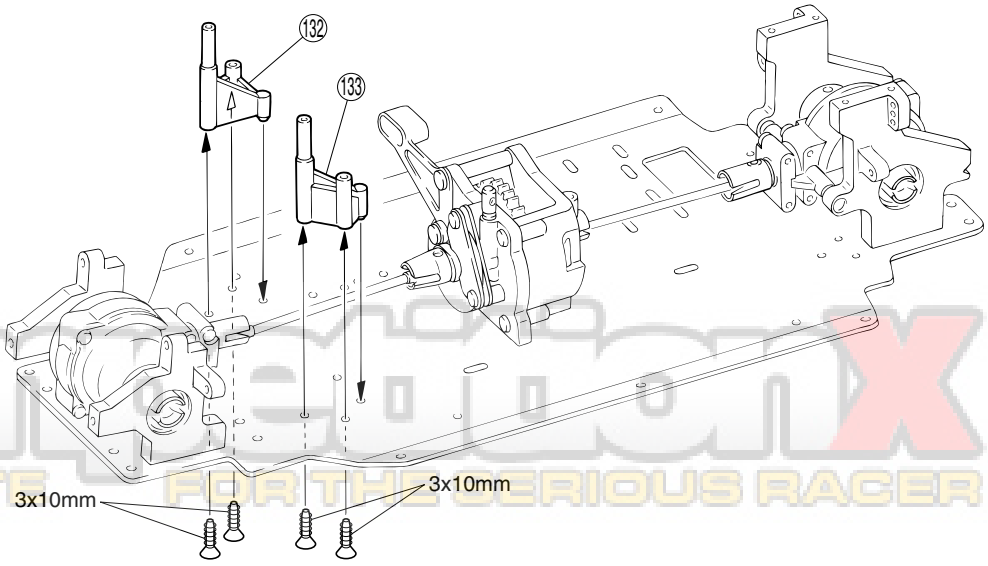

Competition X
A WEB SITE FOR THE SERIOUS RACER

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

9 フロントサスペンション Front Suspension

No.1, No.2

- ⑯④ 4 x 70mm アジャスタブルロッド Adjustable Rod ---- 2
- ⑯⑤ 4 x 65mm アジャスタブルロッド Adjustable Rod ---- 2
- 4mm フランジ付ナイロンナット Flanged Nylon Nut ---- 2
- ③ 5 x 10mm メタル Metal Bushing ---- 4
- 3 x 10mm TPビス TP Screw ---- 2
- 3 x 15mm サラビス F/H Screw ---- 4
- ⑦ 5.8mm ピロボール Pillow Ball ---- 4
- ⑨ 6.8mm ボール Ball ---- 4
- ⑬ 7.8mm ボール Ball ---- 4
- ⑮ 7.8mm 座付ボール Flange Ball ---- 4
- ⑧ 6.8mm ボールエンド Ball End ---- 4

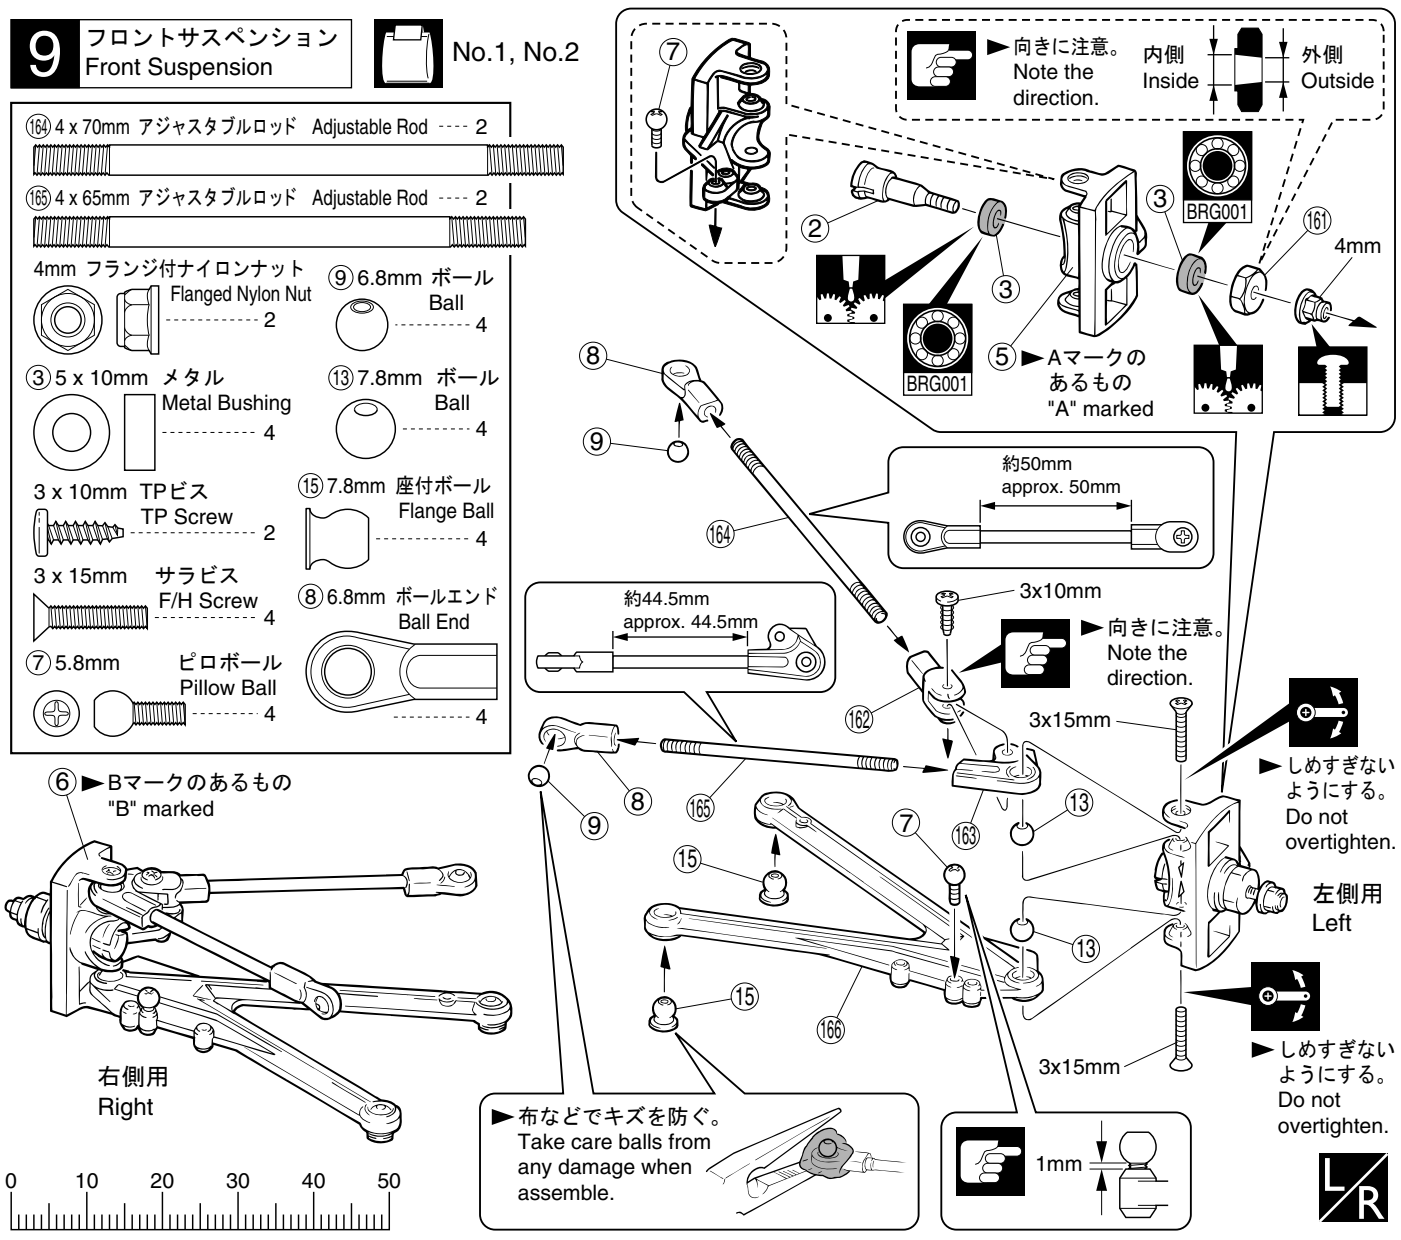

10 フロントサスペンション Front Suspension

No.1, No.2

- 3 x 15mm TPビス TP Screw ---- 2
- 3 x 8mm サラビス F/H Screw ---- 4
- 3 x 18mm サラビス F/H Screw ---- 2
- ⑬④ Oリング O-ring ---- 1

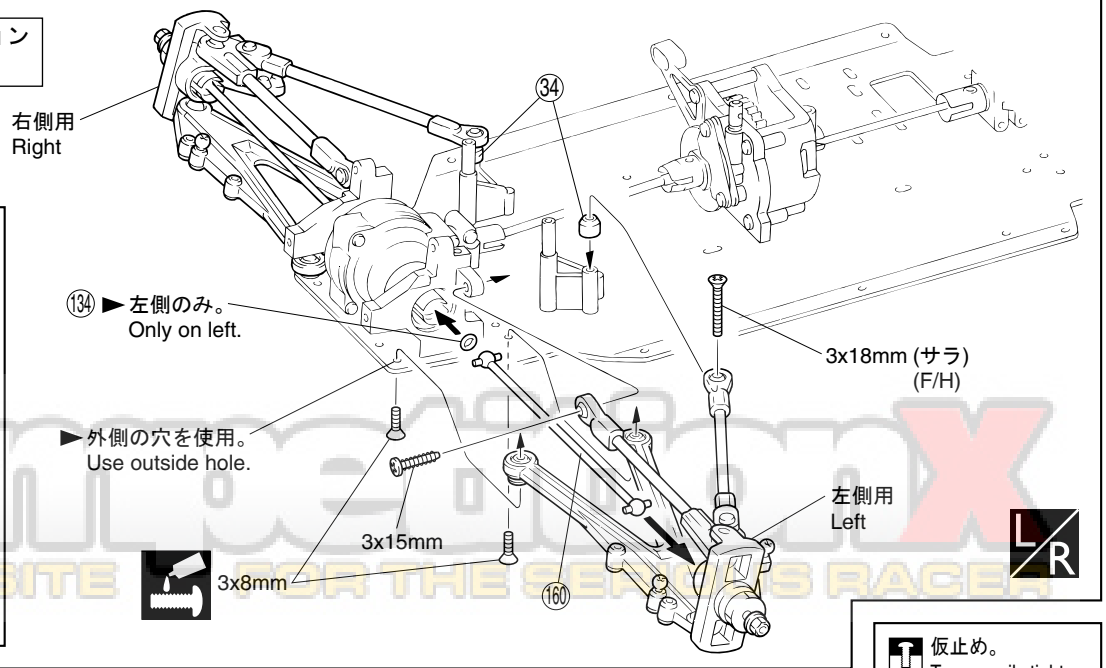

仮止め。 Temporarily tighten.

使用する袋詰。 Part bags used. / 可動するように組立てる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling. / 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way. / 注意して組立てる所。 Pay close attention here! / グリスを塗る。 Apply grease. / ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement). / オプションのベアリングの品番。 Ball bearings are optional ! (with optional part no.)

WEB SITE FOR THE SERIOUS RACER

11 リヤサスペンション Rear Suspension

No.1, No.2, No.3, No.7

- ⑯5 4 x 65mm アジャスタブルロッド Adjustable Rod ---- 2
- 66A テーパーワッシャー Tapered Washer ---- 2
- 3 x 15mm TPビス TP Screw ---- 2
- ⑮ 7.8mm 座付ボール Flange Ball ---- 4
- ⑨ 6.8mm ボール Ball ---- 4
- 4mm フランジ付ナイロンナット Flanged Nylon Nut ---- 2
- ③ 5 x 10mm メタル Metal Bushing ---- 4
- ⑦ 5.8mm ピロボール Pillow Ball ---- 2
- ⑧ 6.8mm ボールエンド Ball End ---- 4
- ㉑ スクリューハブピン Screw Hub Pin ---- 2

►向きに注意。 Note the direction.

内側 Inside / 外側 Outside

►布などでキズを防ぐ。 Take care balls from any damage when assemble.

約47.5mm approx. 47.5mm

取付穴 Use this hole.

左側用 Left

右側用 Right

3x15mm

1mm

0 10 20 30 40 50

12 リヤサスペンション Rear Suspension

No.1

- 3 x 15mm TPビス TP Screw ---- 2
- 3 x 8mm サラビス F/H Screw ---- 4

右側用 Right

►外側の穴を使用。 Use outside hole.

3x15mm

左側用 Left

►外側の穴を使用。 Use outside hole.

3x8mm

仮止め。 Temporarily tighten.

使用する袋詰。 Part bags used.
可動するように組立てる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling.
左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.
注意して組立てる所。 Pay close attention here!
グリスを塗る。 Apply grease.
ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement).
オプションのベアリングの品番。 Ball bearings are optional ! (with optional part no.)

Competition X A WEB SITE FOR THE SERIOUS RACER

13 ステアリング Steering

No.1, No.4

2.6 x 6mm ビス Screw ---- 2

⑦ 5.8mm ピロボール Pillow Ball ---- 2

3mm ナイロンナット Nylon Nut ---- 1

㉓ 5x8x2.5mm プラメタル Plastic Bushing ---- 4

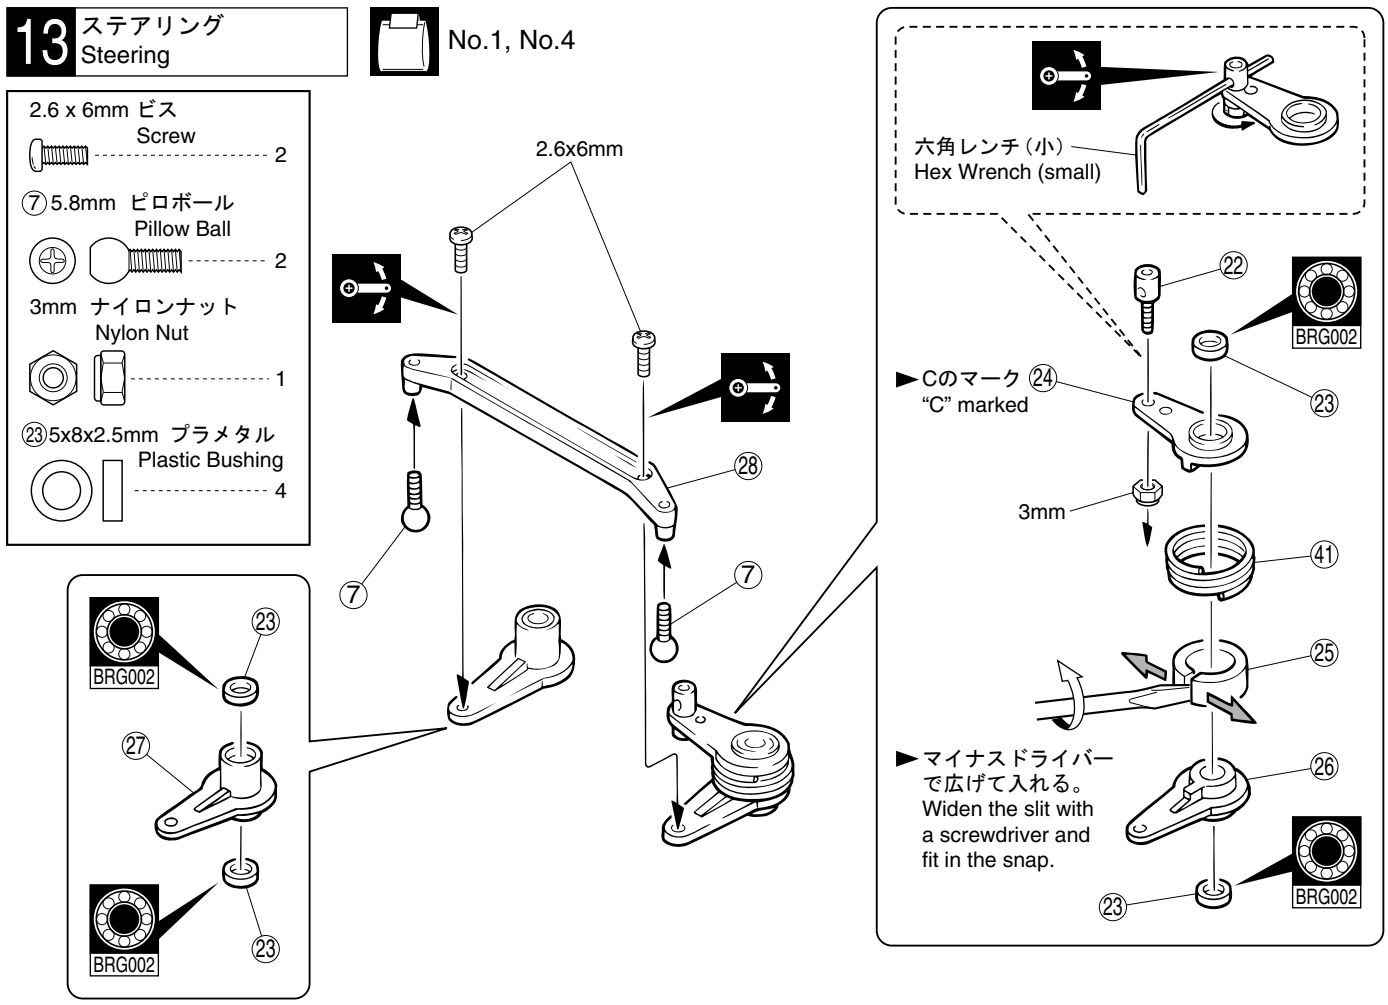

14 ステアリング Steering

No.1, No.4

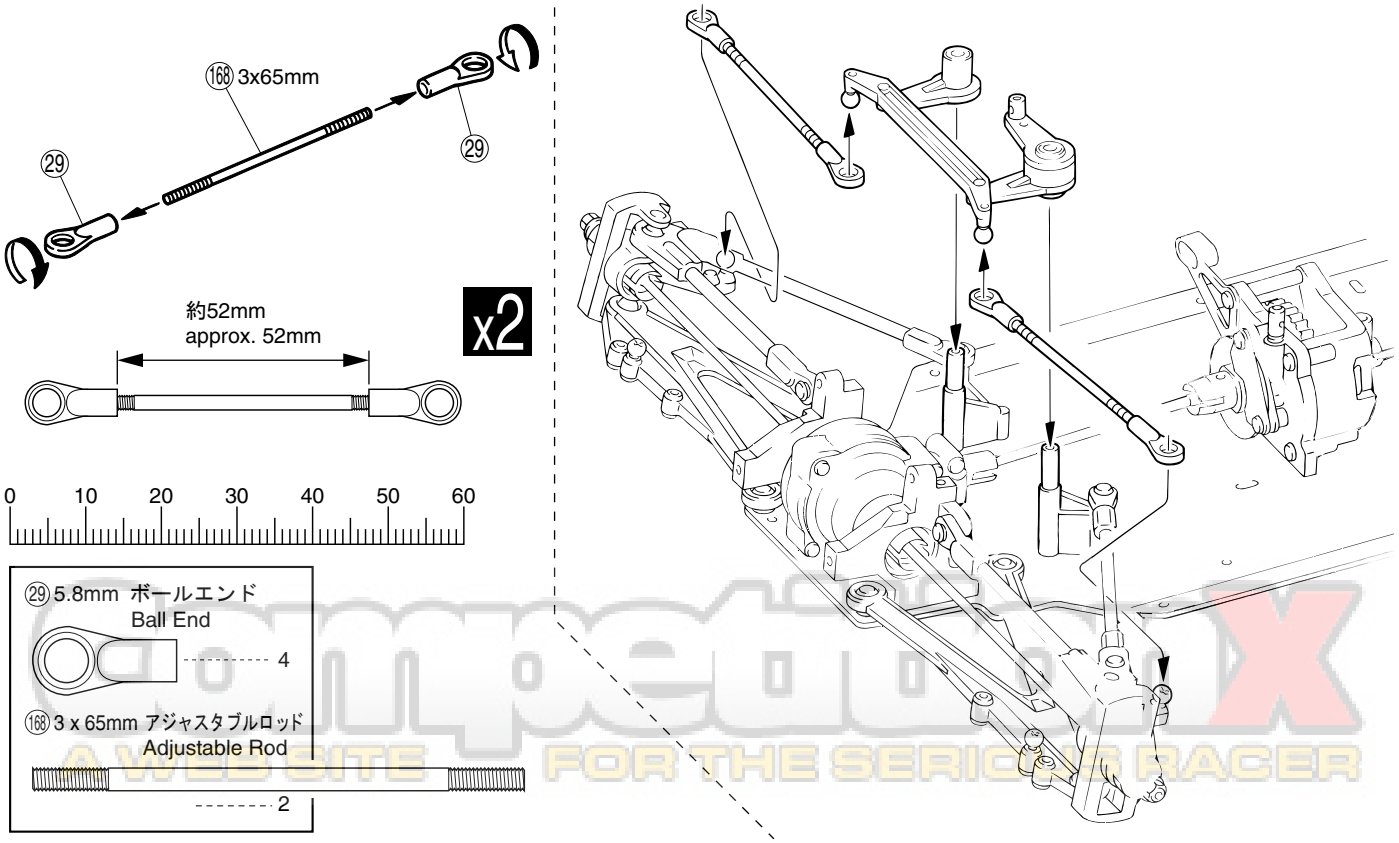

㉙ 5.8mm ボールエンド Ball End ---- 4

⑯⑧ 3 x 65mm アジャスタブルロッド Adjustable Rod ---- 2

competitionX
A WEB SITE FOR THE SERIOUS RACER

使用する袋詰。 Part bags used.

可動するように組立てる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling.

BRG002 オプションのベアリングの品番。 Ball bearings are optional ! (with optional part no.)

x2 ２セット組立てる（例）。 Assemble as many times as specified.

15 バンパー Bumper

No.1, No.2, No.4, No.7

3 x 8mm ビス Screw ---------- 2

3 x 10mm TPビス TP Screw ---------- 2

3 x 18mm TPビス TP Screw ---------- 2

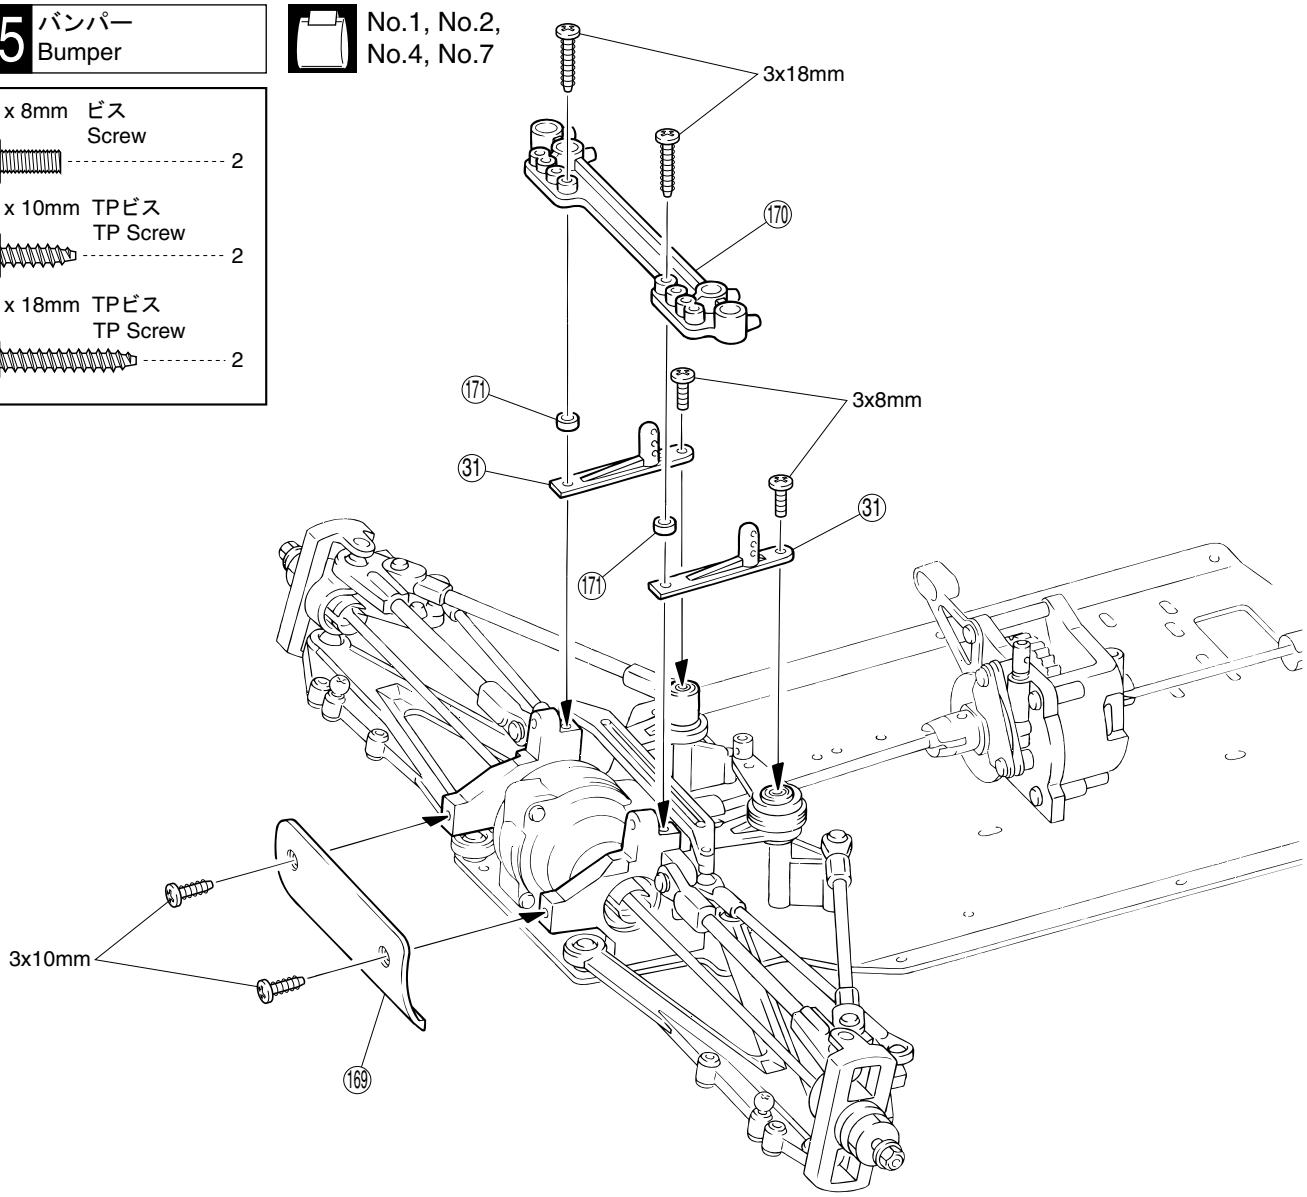

16 ダンパー Shock

No.5

173 ダンパーシャフト Shock Shaft ---------- 4

44 5.8mm ボールエンド(L) Ball End (L) ---------- 4

174 E2.5 Eリング E-ring ---------- 8

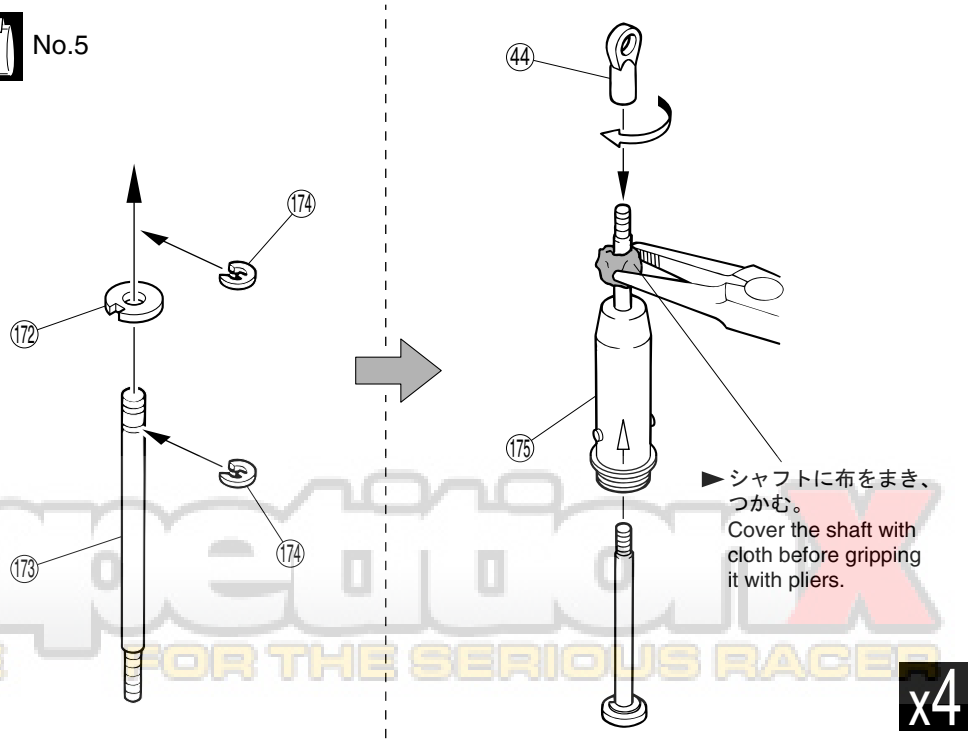

Competition
A WEB SITE FOR THE SERIOUS RACER

使用する袋詰。 Part bags used.

x4 4セット組立てる(例)。 Assemble as many times as specified.

17 ダンパー Shock

No.5

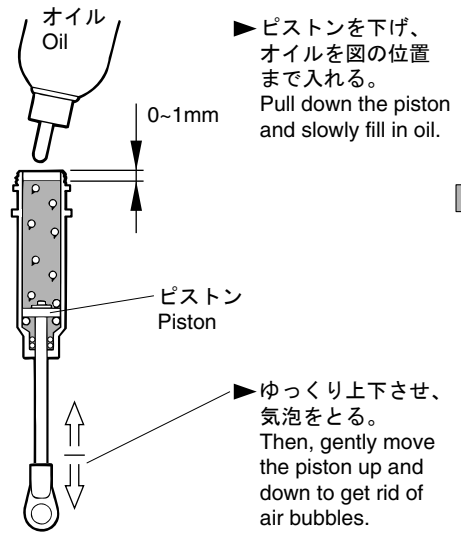

►ピストンを下げ、オイルを図の位置まで入れる。
Pull down the piston and slowly fill in oil.

►ゆっくり上下させ、気泡をとる。
Then, gently move the piston up and down to get rid of air bubbles.

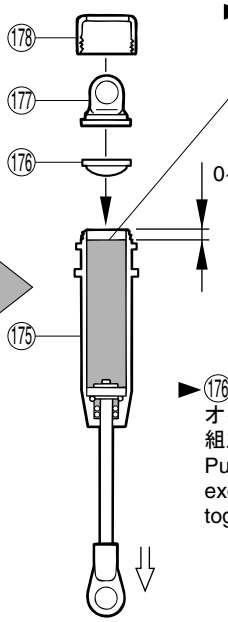

►もう一度図の位置までオイルを足す。
Add oil one more time up to the brim.

►176を175にかぶせ、あふれたオイルをふきとり、177 178 を組立てる。
Put 176 onto 175, wipe up any excess oil and screw on 177 together with 178.



►スムーズに動くか確認する。スムーズに動かないときは、オイルを入れ直す。
Ensure smooth piston movement.

x4

18 ダンパー Shock

No.5

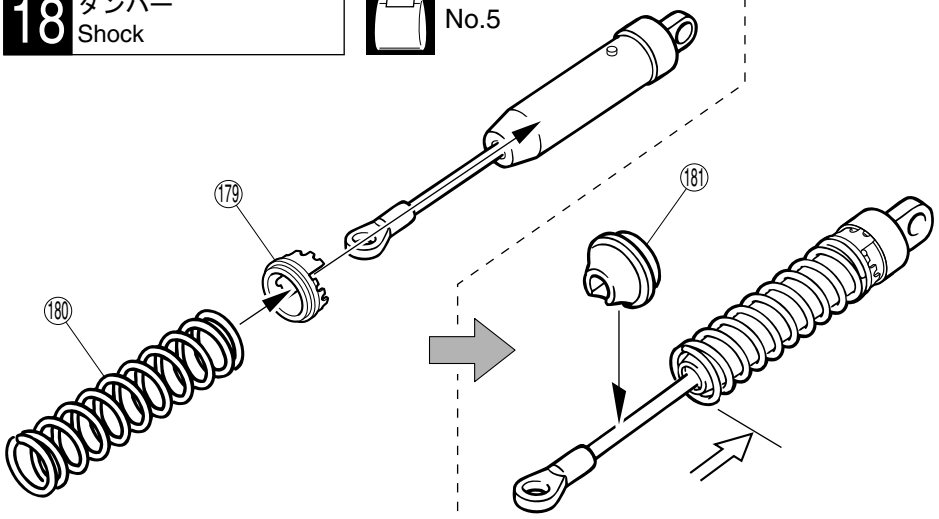

►スプリングを縮めてG6を入れる。
Compress the spring and install G6.

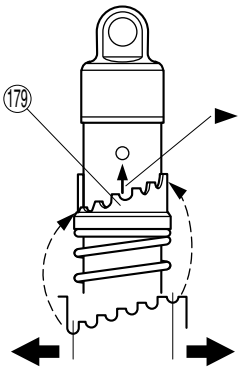

弱く（やわらかく）なる。
Becomes softer.

強く（かたく）なる。
Becomes harder.

x4

19 フロントダンパー Front Shock

No.1, No.7

3 x 15mm TPビス
TP Screw ---------- 2

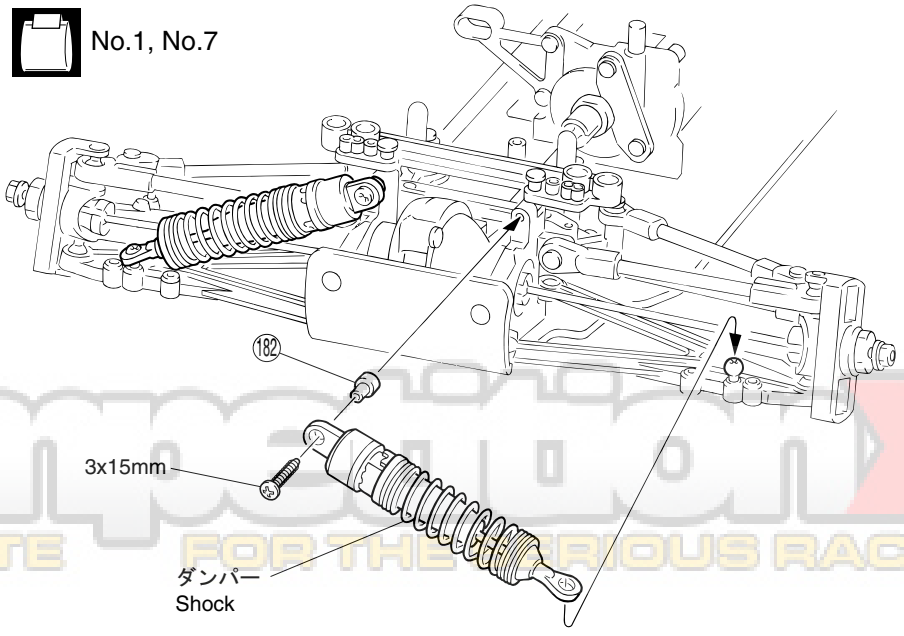

L/R

使用する袋詰。
Part bags used.

x4 ４セット組立てる（例）。
Assemble as many times as specified.

L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

Competition X
A WEB SITE FOR THE SERIOUS RACER

20 リヤダンパー / Rear Shock

No.1, No.7

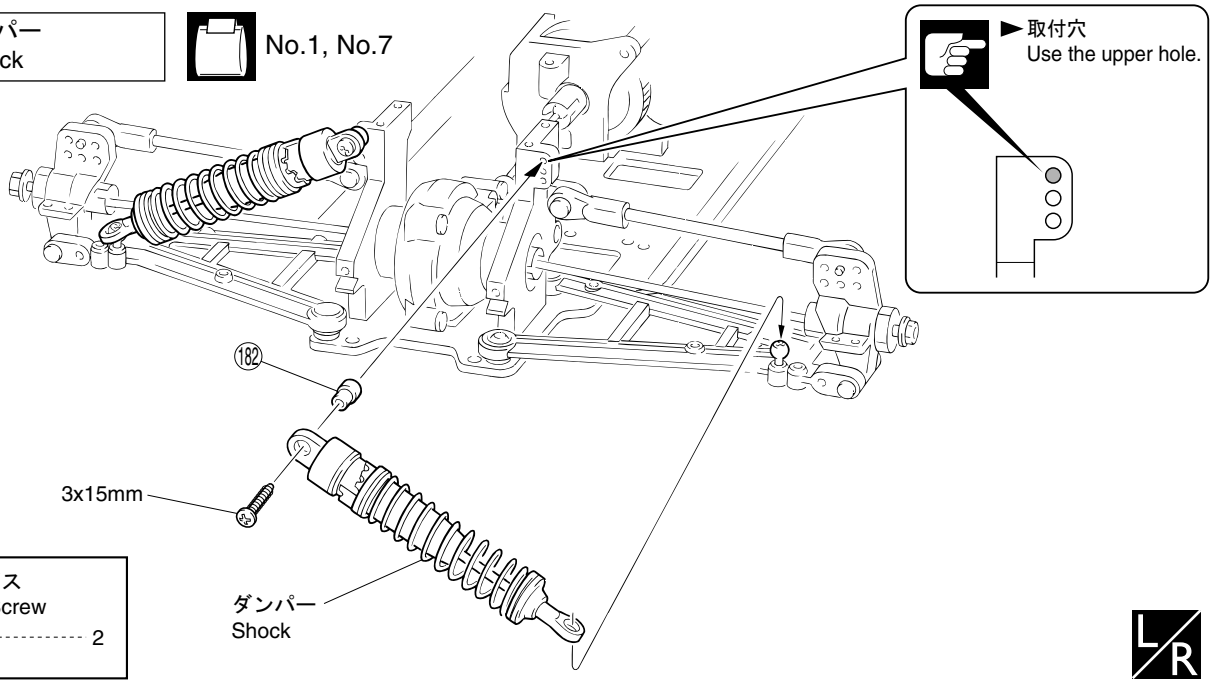

3 x 15mm TPビス / TP Screw ---------- 2

L/R

21 燃料タンク / Fuel Tank

No.1, No.6

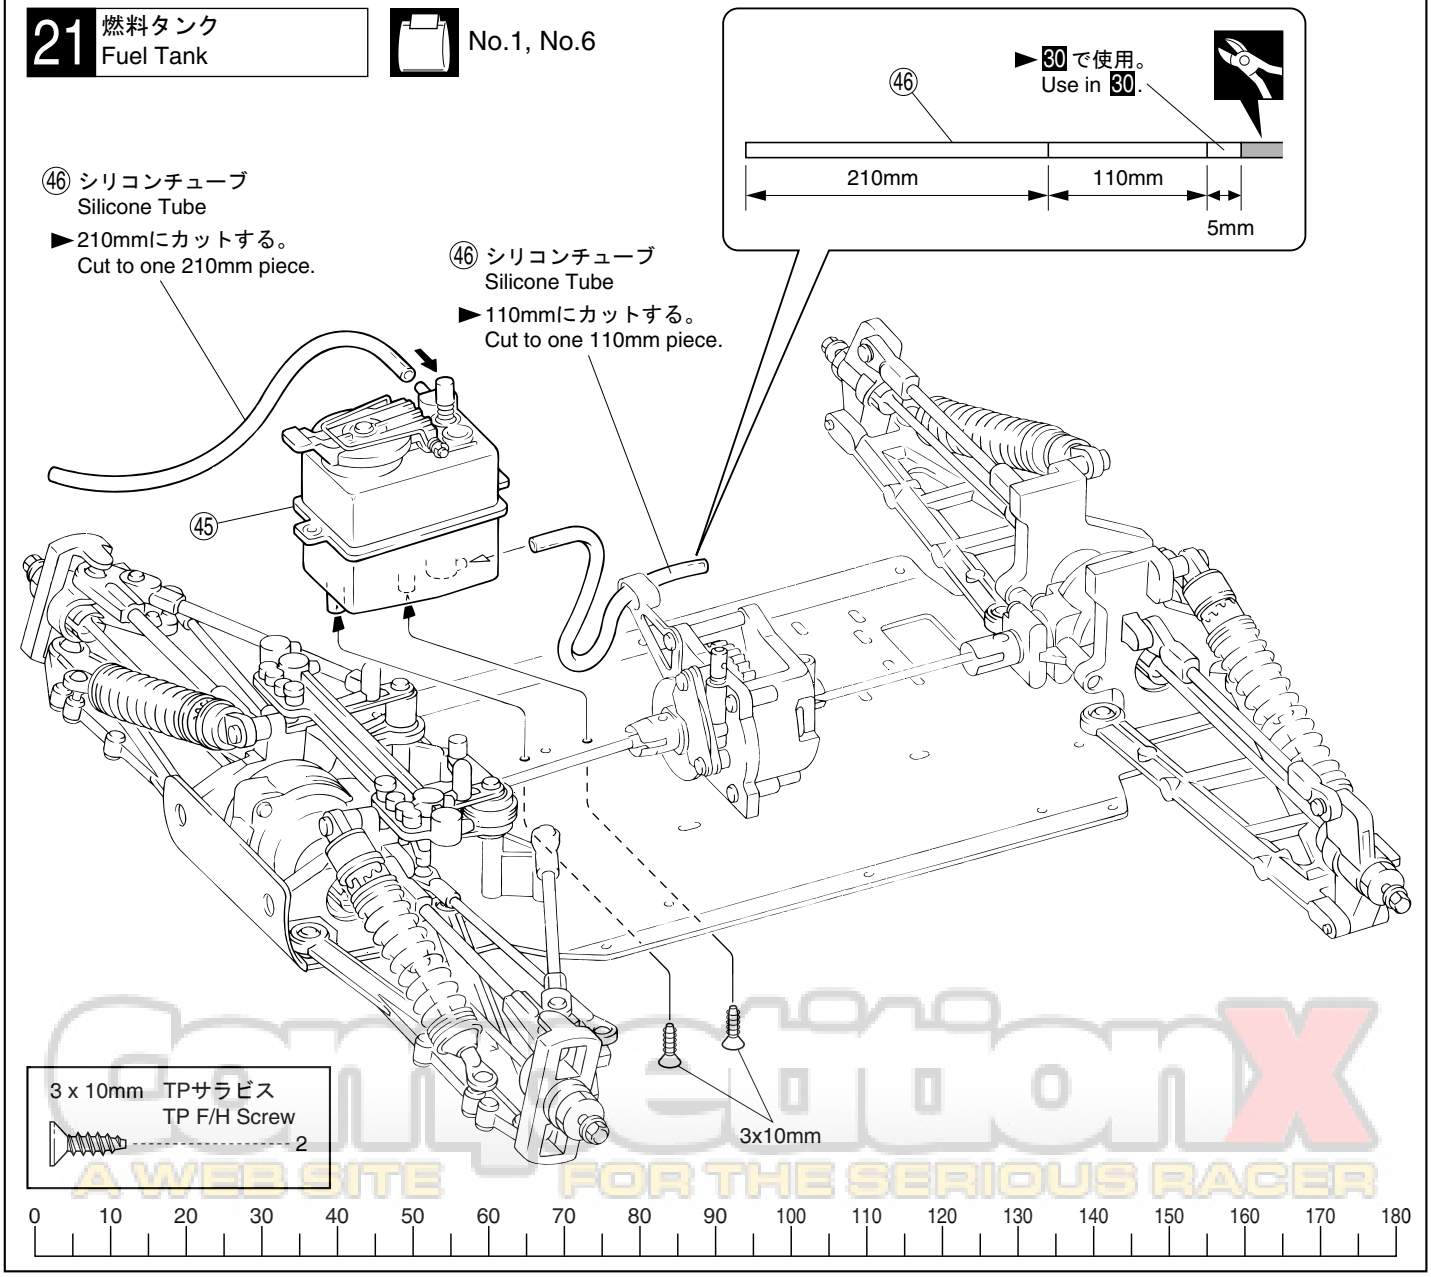

3 x 10mm TPサラビス / TP F/H Screw ---------- 2

CompetitionX
A WEB SITE FOR THE SERIOUS RACER

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

使用する袋詰。 Part bags used.
L/R 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.
注意して組立てる所。 Pay close attention here!
余分をカットする。 Cut off excess.

22 エンジン / Engine

No.1

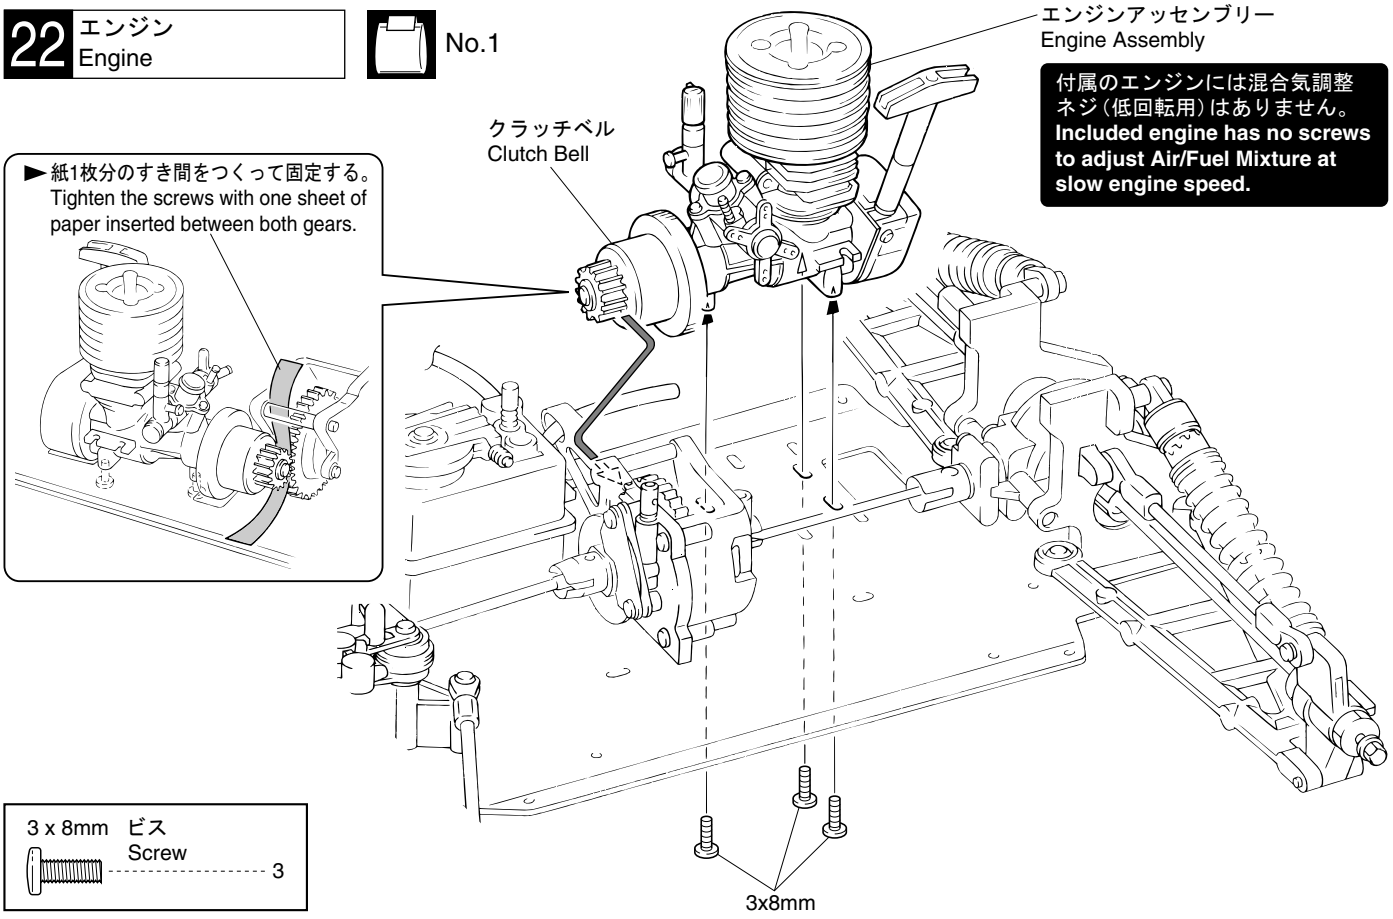

付属のエンジンには混合気調整ネジ（低回転用）はありません。
Included engine has no screws to adjust Air/Fuel Mixture at slow engine speed.

3 x 8mm ビス / Screw ---------- 3

23 マフラー / Muffler

No.1, No.6

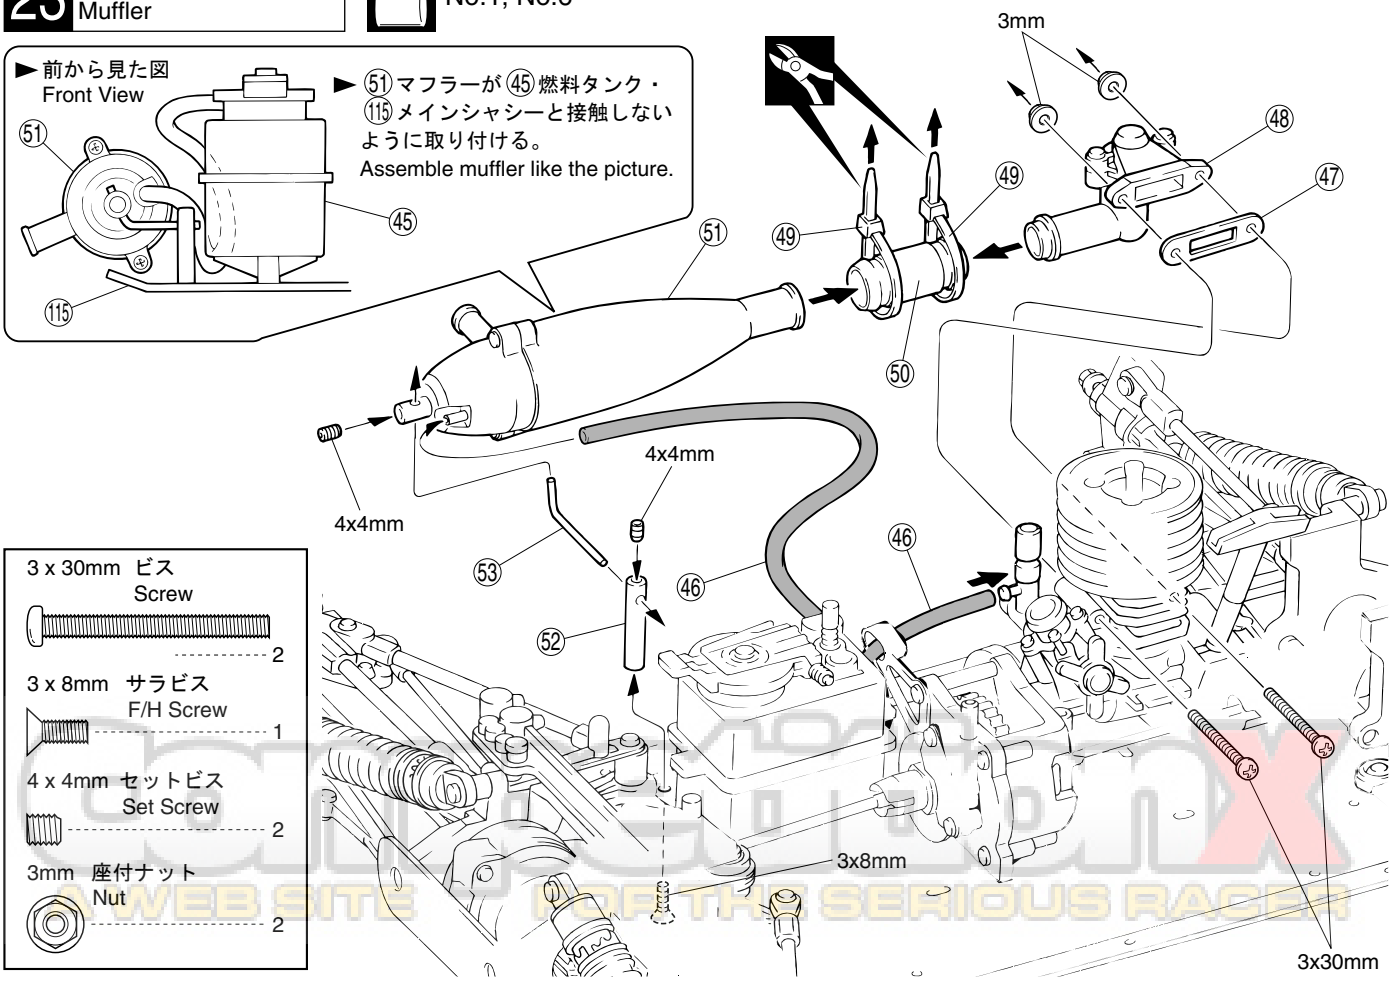

3 x 30mm ビス / Screw ---------- 2

3 x 8mm サラビス / F/H Screw ---------- 1

4 x 4mm セットビス / Set Screw ---------- 2

3mm 座付ナット / Nut ---------- 2

使用する袋詰。 Part bags used.

余分をカットする。 Cut off excess.

注意して組立てる所。 Pay close attention here!

WEB SITE FOR THE SERIOUS RACER

24 プロポ Radio

No.1, No.7

3 x 10mm TPビス TP Screw ---------- 10

3 x 10mm TPサラビス TP F/H Screw ---------- 2

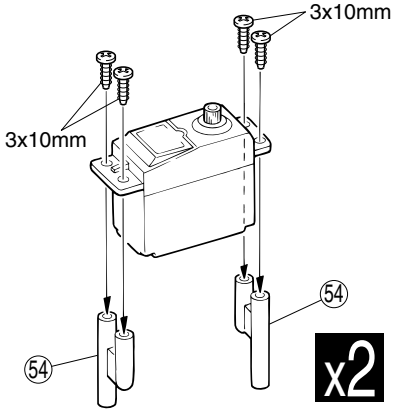

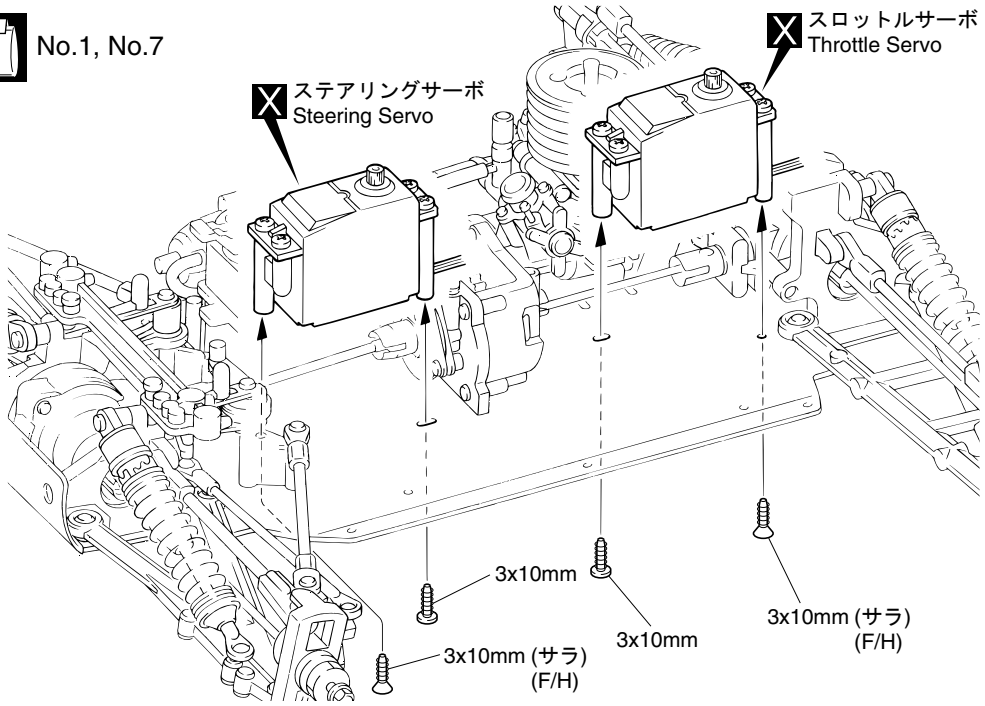

25 プロポ Radio

No.7

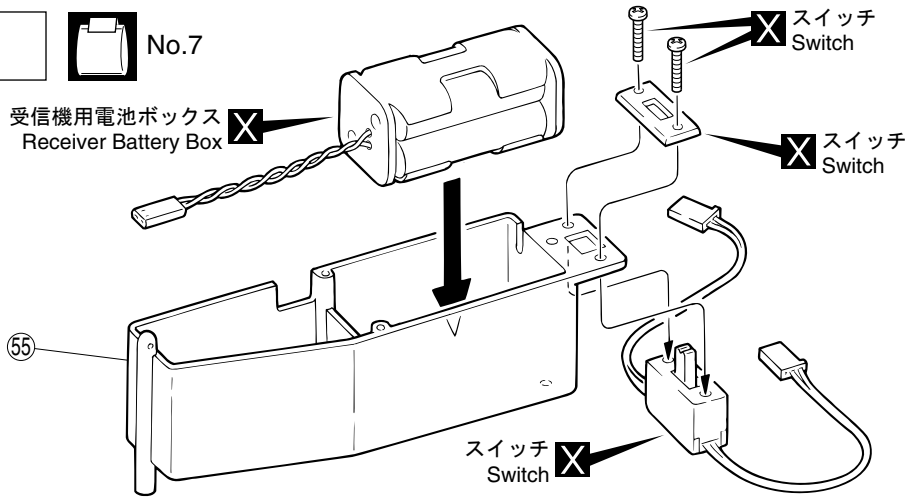

26 プロポ Radio

No.1

3 x 10mm TPサラビス TP F/H Screw ---------- 2

► プロポの説明書を参考に、コネクターを接続する。
Connect as per radio instruction manual.

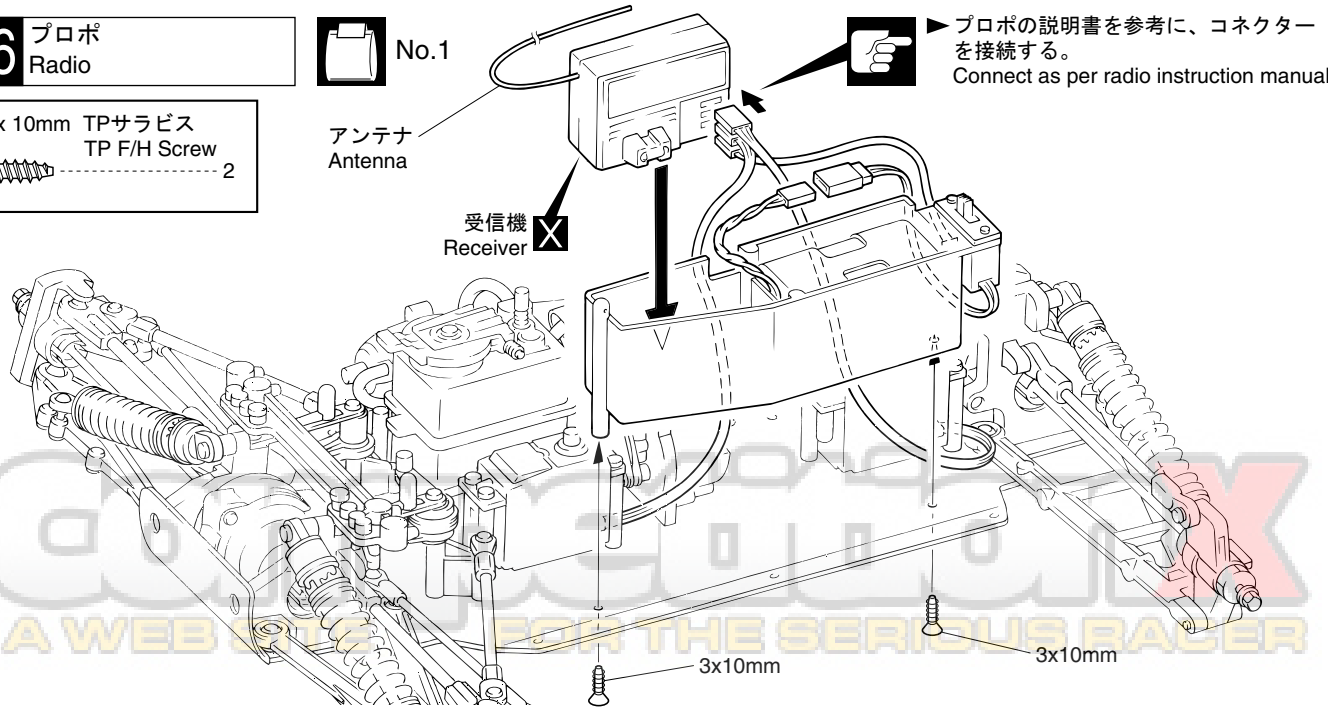

使用する袋詰。 Part bags used.

X 別購入品。 Must be purchased separately!

x2 2セット組立てる（例）。 Assemble as many times as specified.

注意して組立てる所。 Pay close attention here!

27 プロポ Radio

No.1, No.7

2 x 8mm TPビス TP Screw ---- 3

57 フックピン Hook Pin ---- 1

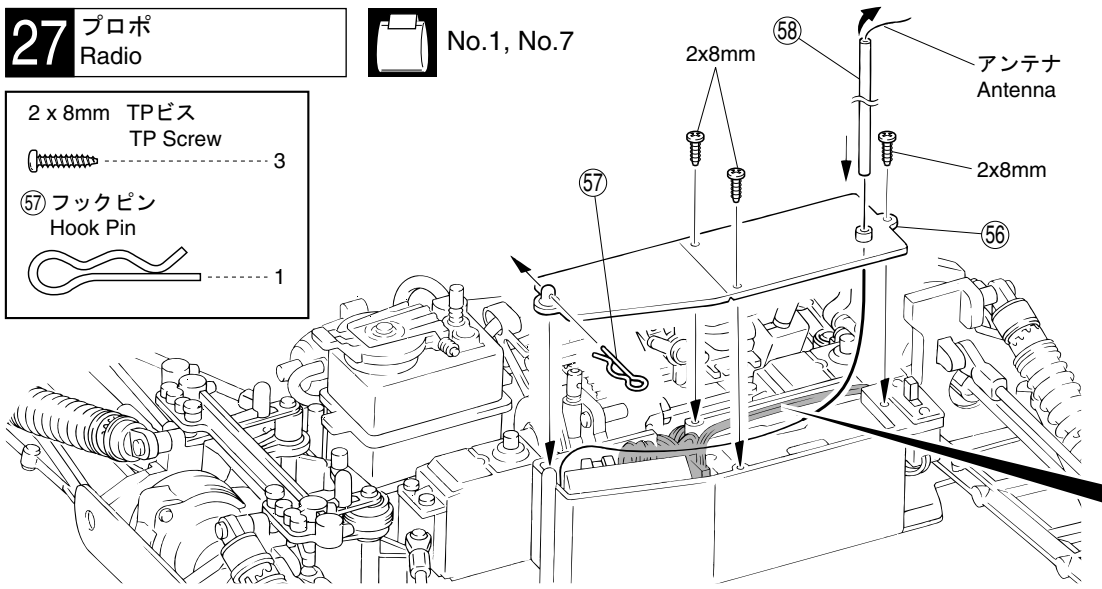

►コードを挟まないように注意。
Make sure to place the cord inside of the box.

28 プロポ Radio

No.1, No.7

59 ステアリングロッド Steering Rod ---- 1

3 x 3mm セットビス Set Screw ---- 1

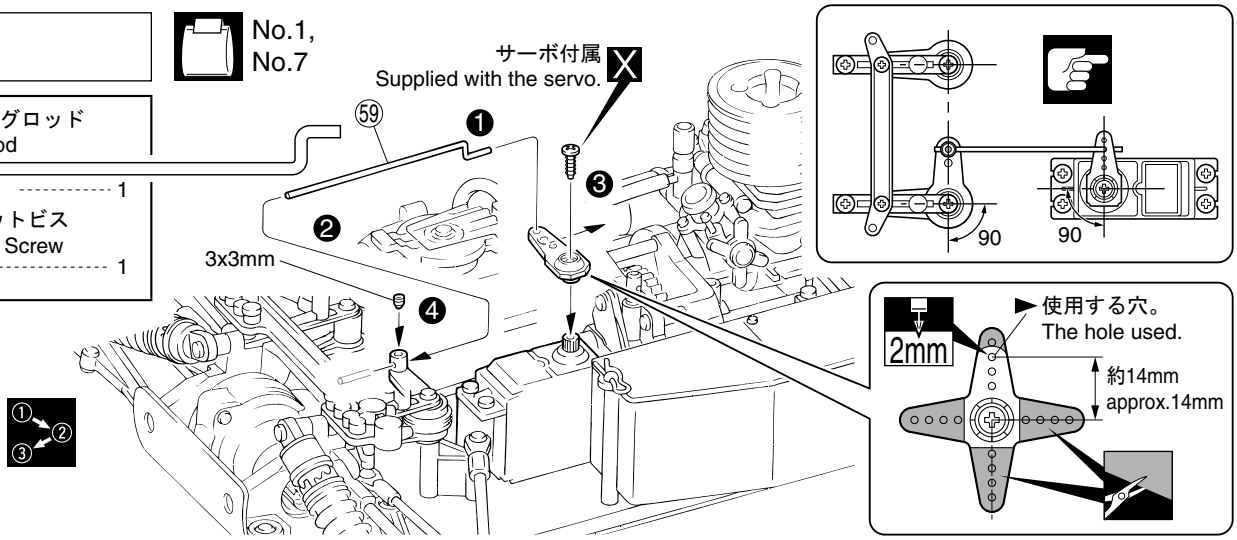

29 プロポ Radio

No.1, No.7

2 x 8mm TPビス TP Screw ---- 1

3 x 3mm セットビス Set Screw ---- 2

60 2mm ストッパー Stopper ---- 2

61 スプリング Spring ---- 1

63 スロットルロッド Throttle Rod ---- 1

64 ブレーキロッド Brake Rod ---- 1

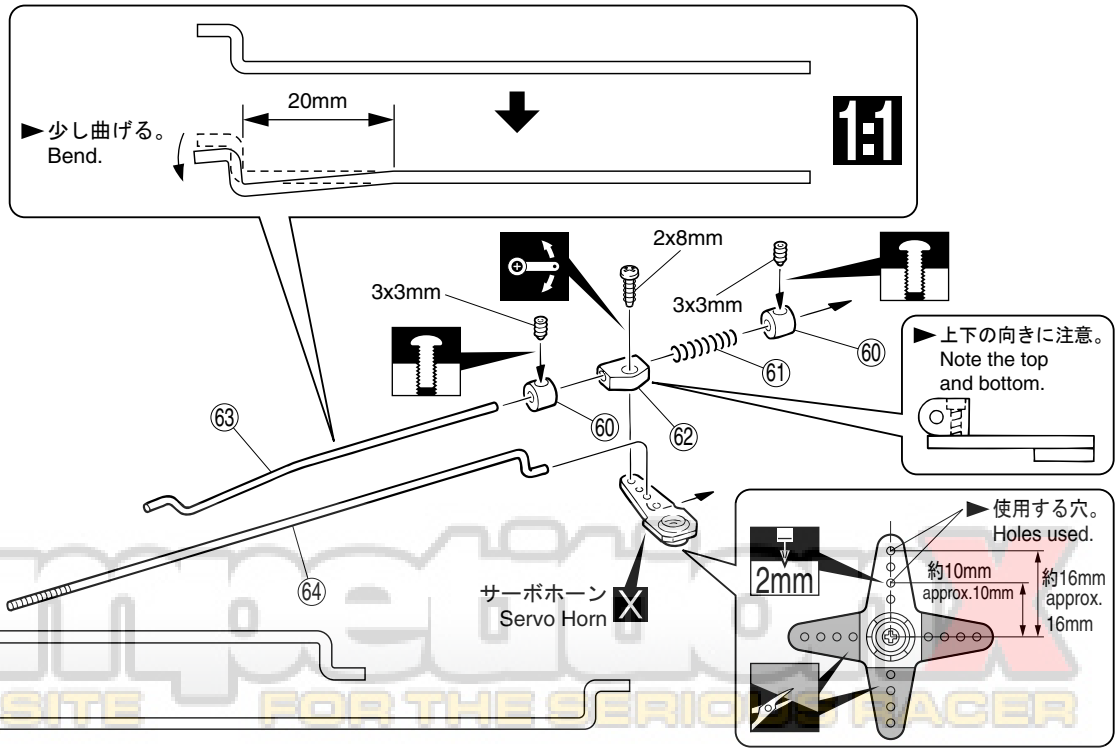

使用する袋詰。 Part bags used.

X 別購入品。 Must be purchased separately!

番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.

可動するように組立てる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling.

をカットする。 Cut off shaded portion.

注意して組立てる所。 Pay close attention here!

2mm 2mmの穴をあける（例）。 Drill holes with the specified diameter.

1:1 原寸図。 True-to-scale diagram.

仮止め。 Temporarily tighten.

Competition
RC SITE FOR THE SERIOUS RACER

30 プロポ Radio

No.1, No.7

3 x 3mm セットビス Set Screw ---------- 1

66B テーパーワッシャー Tapered Washer ---------- 1

65 ブレーキレバー Brake Lever ---- 1

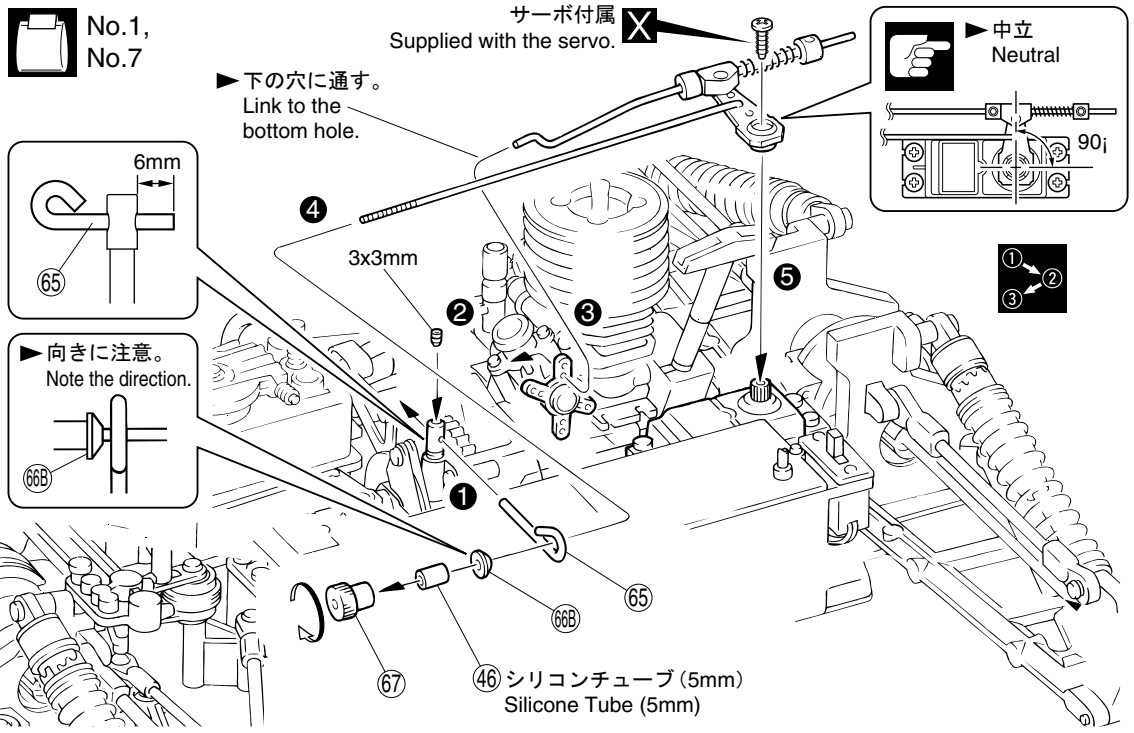

31 スロットルリンケージ調整 Throttle Linkage Adjustment

No.7

(ニュートラル)
(Neutral)

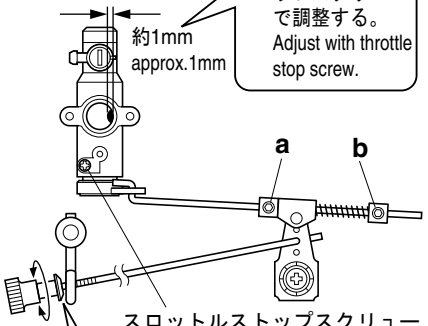

►**a**,**b**のセットビスで図のようにする。
Set up **a** and **b** screws as shown.

(ハイ)
(High)

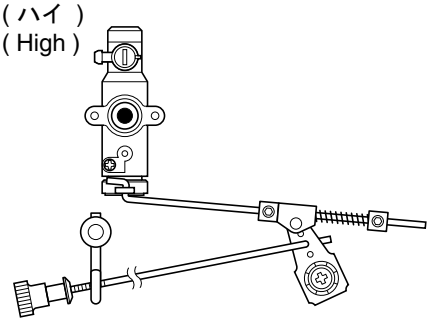

►キャブレターが全開になるか、確認する。
Carburetor open fully ?

(ブレーキ)
(Brake)

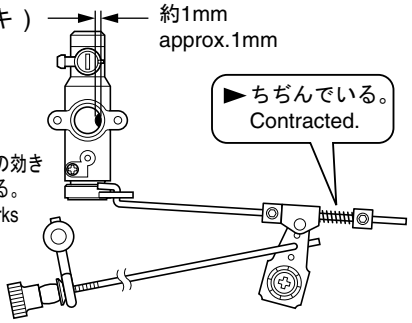

►確認後、とりつける。
Confirm the setting before installation.

►オフロード走行時にはエアークリナーをNo.39645エアークリナー（別売）に交換して下さい。
Replace air cleaner to No.39645 Air Cleaner (option) at the time of driving on off-road.

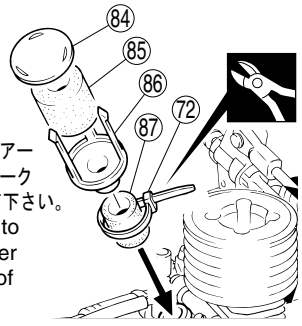

32 ボディマウント Body Mounts

No.7

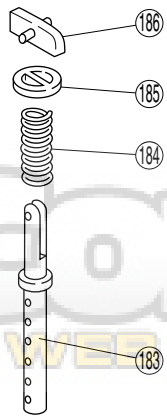

►広げて入れる。
Widen the slit with a screwdriver and fit in the snap.

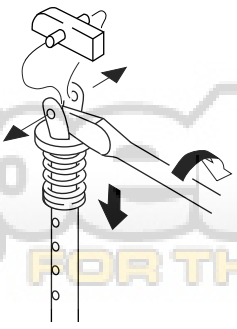

►186の向きに注意して、各２つずつ作る。
Note the direction of 186 and assemble two of each kind.

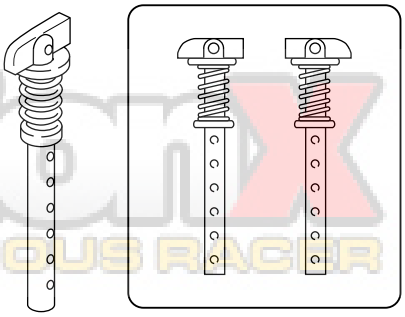

competitionX
A WEB SITE FOR THE SERIOUS RACER

使用する袋詰。 Part bags used.
余分をカットする。 Cut off excess.
X 別購入品。 Must be purchased separately!
注意して組立てる所。 Pay close attention here!
番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.

33 フロントボディマウント / Front Body Mounts

No.1,No.7

2 x 8mm TPビス / TP Screw ---------- 2

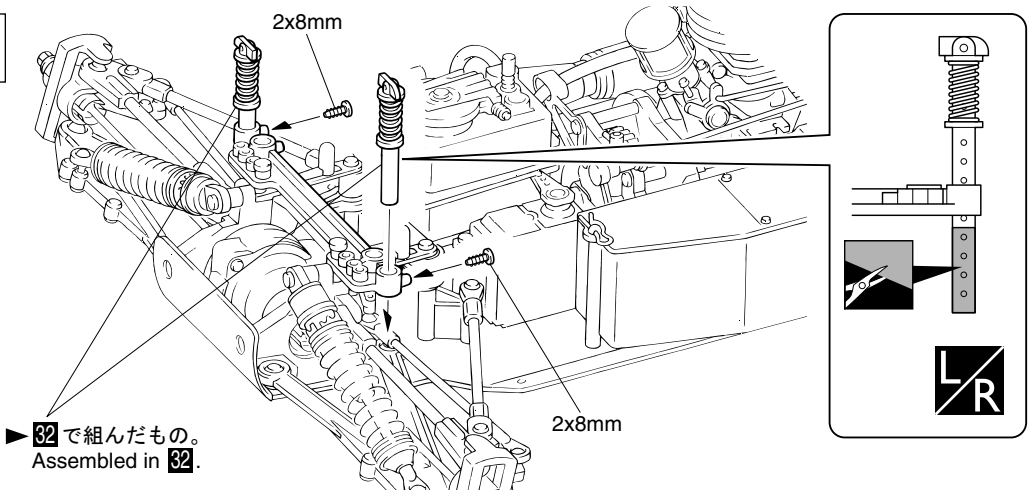

34 リヤボディマウント / Rear Body Mounts

No.1, No.2, No.6, No.7

2.6 x 6mm TPビス / TP Screw ---------- 2

3 x 15mm TPビス / TP Screw ---------- 4

⑦ 5.8mm ピロボール / Pillow Ball ---------- 2

㉙ 5.8mm ボールエンド / Ball End ---------- 2

⑳ 3 x 73mm ロッド / Rod ---------- 1

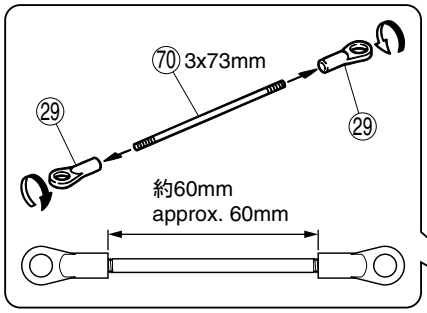

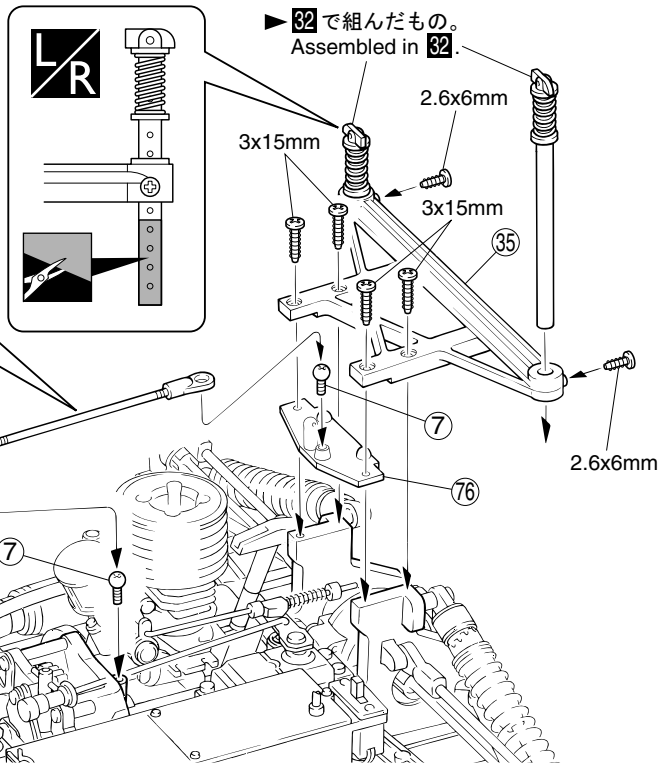

0 10 20 30 40 50 60

35 タイヤ / Wheels

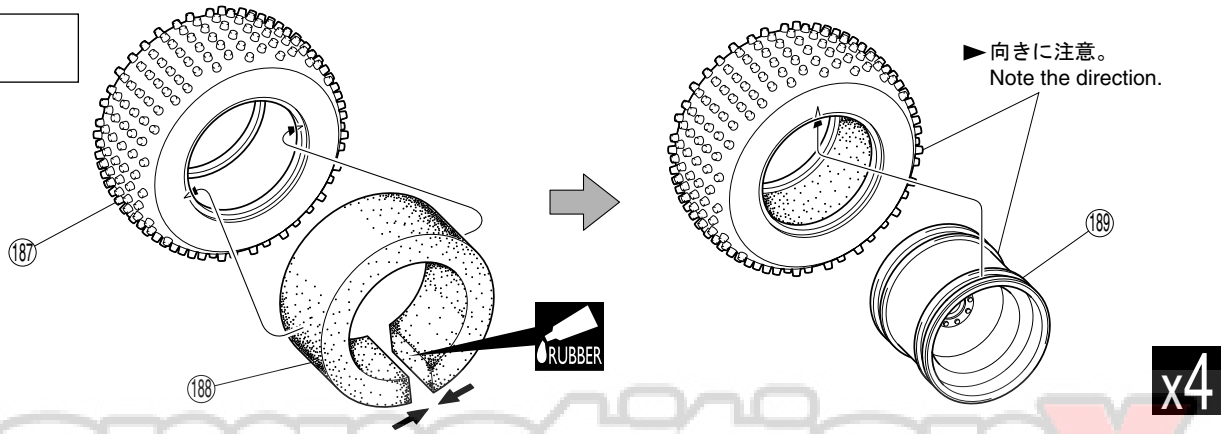

►ホイールを回しながら半分くらいタイヤにいれる。
Fit wheels inside tyres as shown.

►タイヤを強くひっぱりホイールを押しこむ。
Twist the tyre onto the wheel.

►ピッタリはめてからタイヤとホイールのつなぎ目に瞬間接着剤を流し接着する。
After fitting wheels to tyres, apply instant glue as shown.

使用する袋詰。 Part bags used.
RUBBER ゴム系接着剤で接着する。 Apply rubber type glue.
C.A 瞬間接着剤で接着する。 Apply instant glue (CA glue, super glue).
x4 4セット組立てる（例）。 Assemble as many times as specified.
L/R 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.
□をカットする。 Cut off shaded portion.

AVERSITE FOR THE SERIOUS RACER

36 タイヤ Wheels

No.1

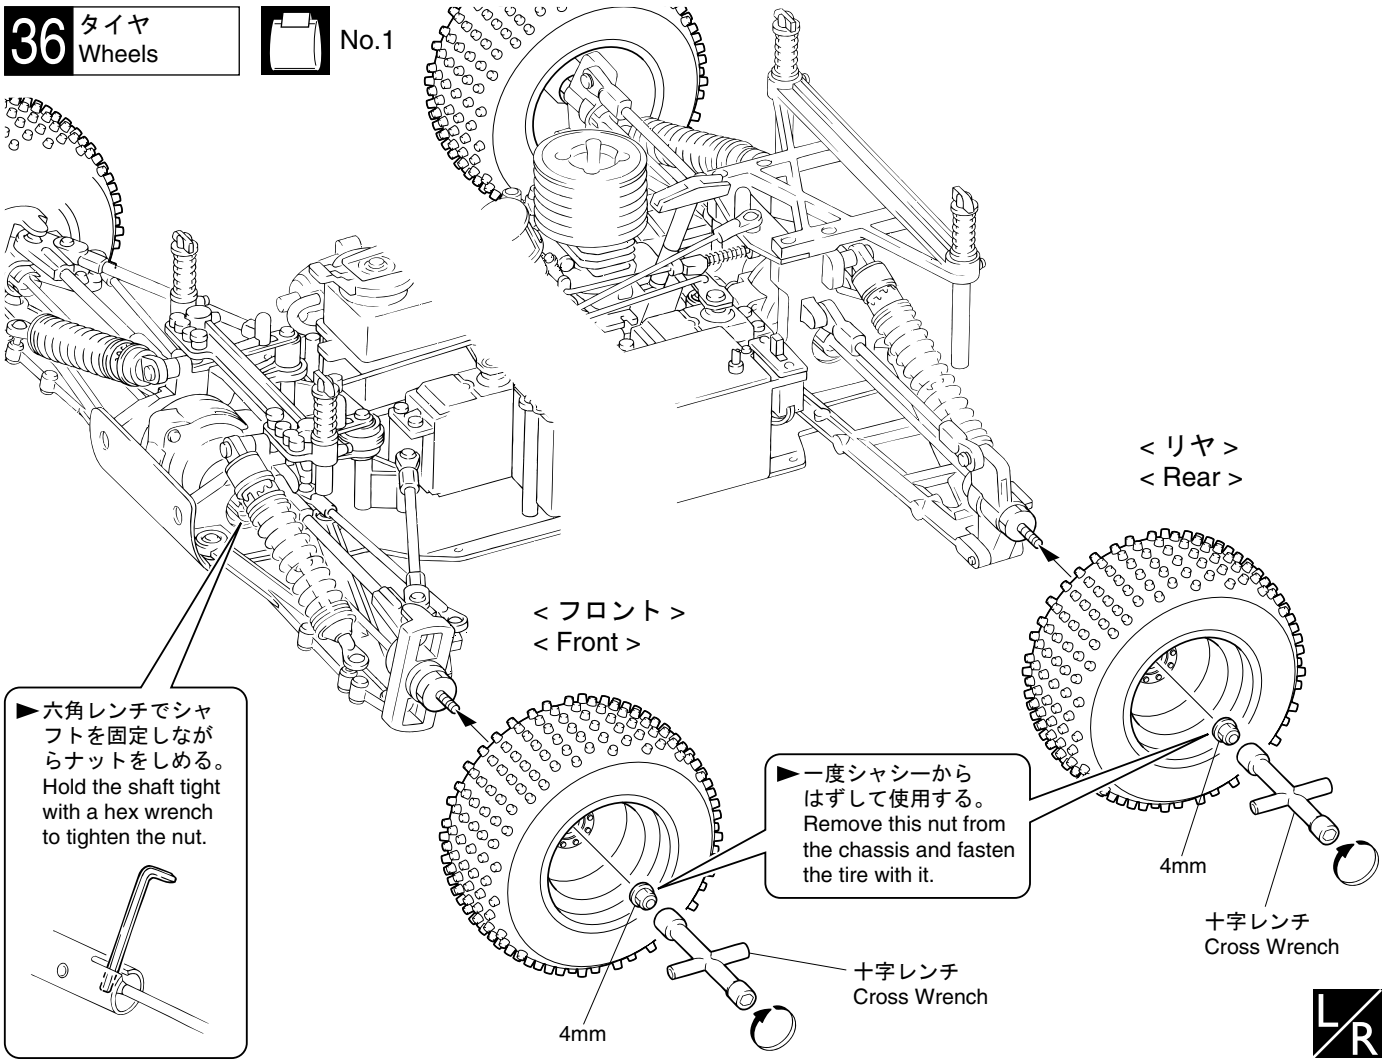

37 ボディ Body Shell

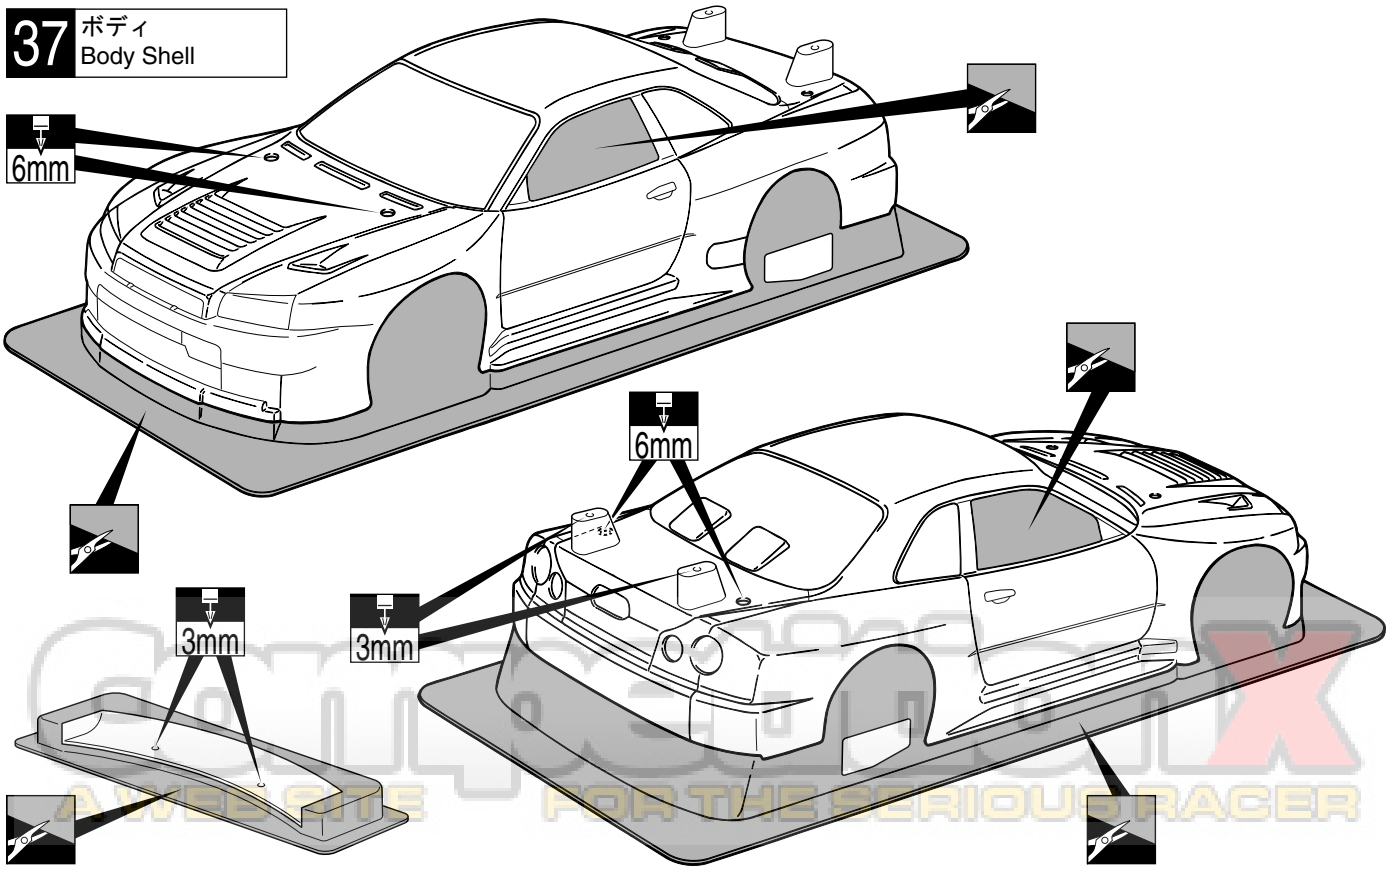

使用する袋詰。 Part bags used.

左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.

をカットする。 Cut off shaded portion.

6mmの穴をあける（例）。 Drill holes with the specified diameter.

38 塗装 Painting

❶ 塗装前に、洗剤で油やよごれを洗う。
Before painting, use a neutral detergent to remove any oil residues and dirt.

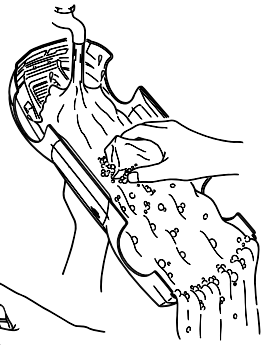

❷ ウインドウ部分に、内側からマスキングシートを貼る。
Mask the windows from the inside.

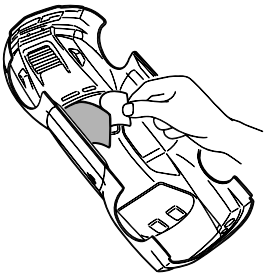

❸ 塗分けはパッケージ写真も参考にしてください。
Refer to the pictures on the box for the color scheme.

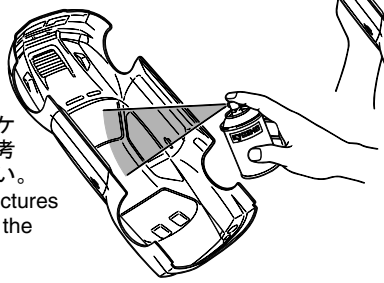

❹ 塗装後、ボディ表面の保護ビニールシートをはがしておく。
After painting, remove the protective film from the body shell.

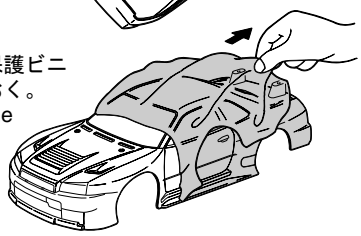

► 京商スプレーカラーでボディ内側を塗装する。
Paint the body shell from the inside using Kyosho's spray colors.

No.76302	ブラック Black
No.76303	レッド Red
No.76401	クロームシルバー Chrome Silver

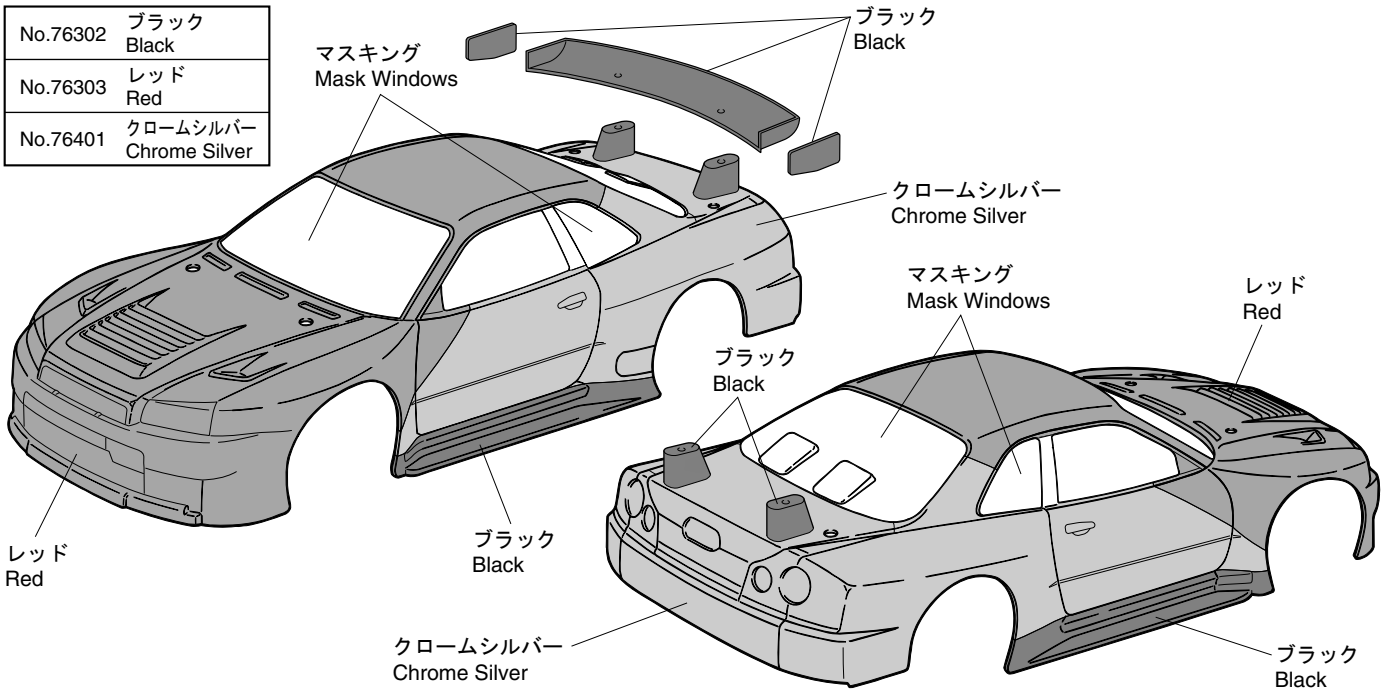

39 ボディ Body Shell

3 x 8mm	ビス Screw — 2
3mm	ワッシャー Washer — 4
3mm	ナイロンナット Nylon Nut — 2

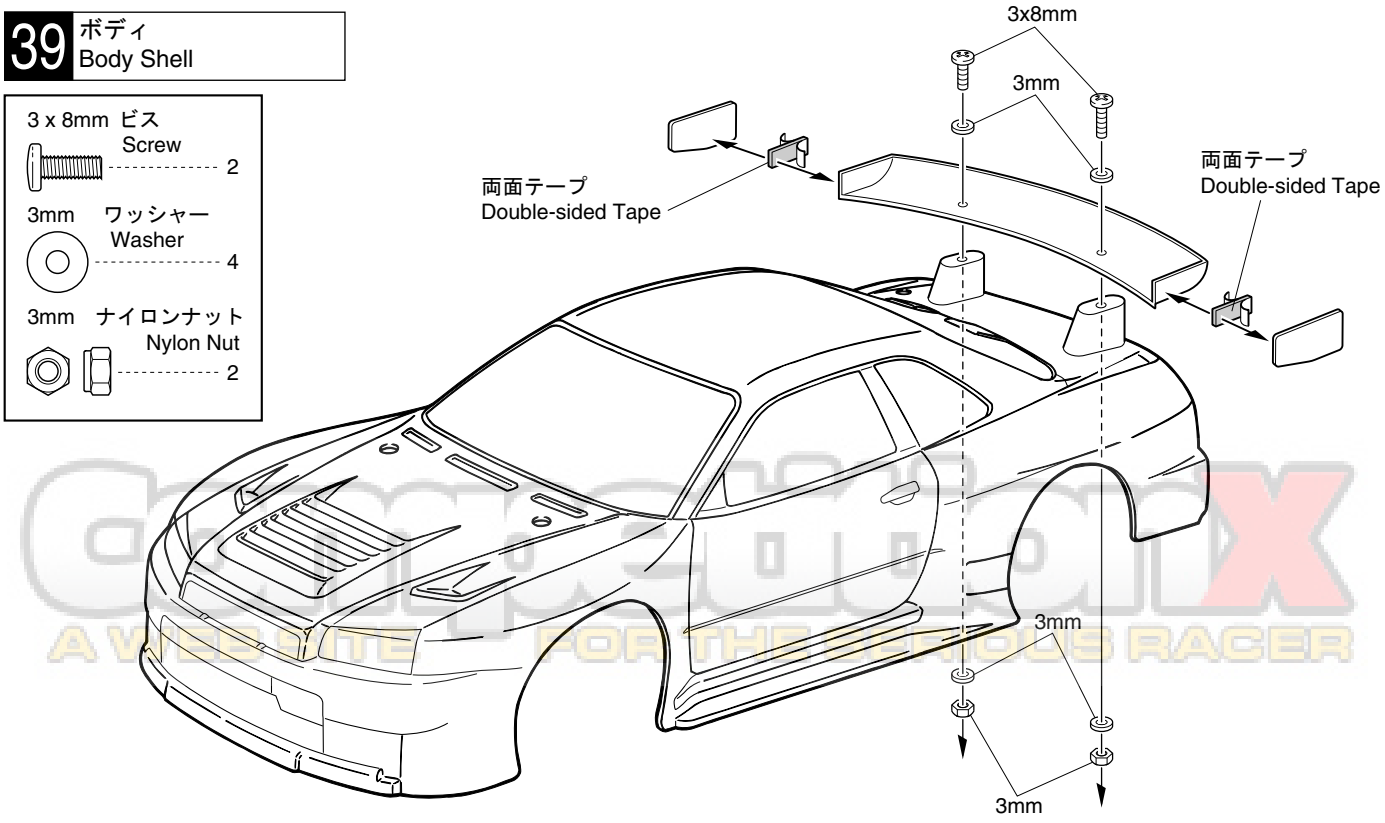

GeneralHobbyX
A WEB SITE FOR THE SERIOUS RACER

40 デカール / Decals

►図の位置に❶　から順にデカールをはる。
Apply the decals to the positions indicated in numerical order.

►カッコの中は反対側用のデカールナンバーです。
The decal numbers between brackets are only for the opposite side.

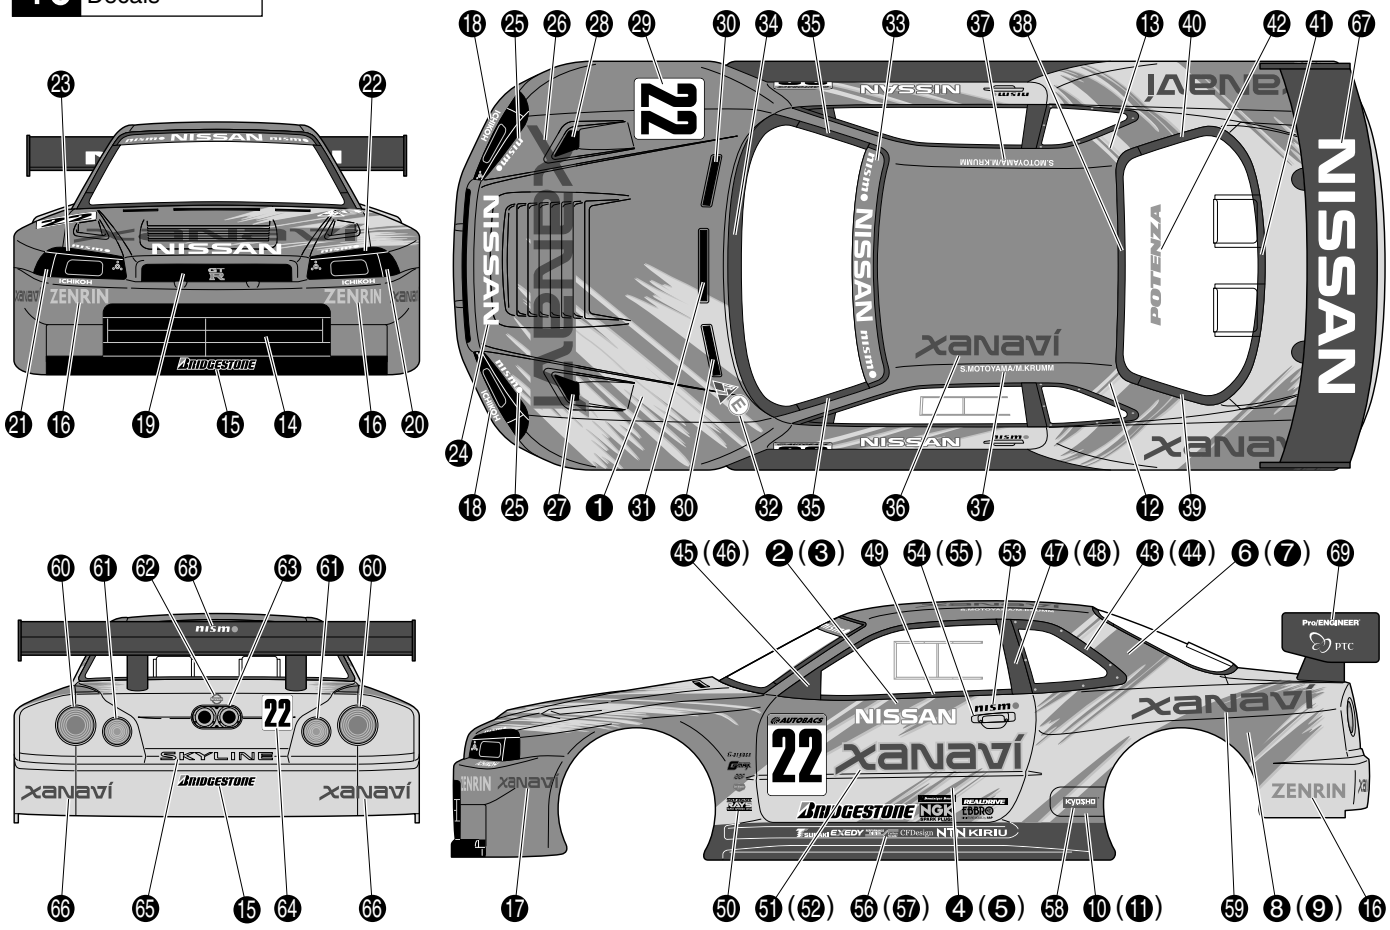

41 ボディ / Body Shell

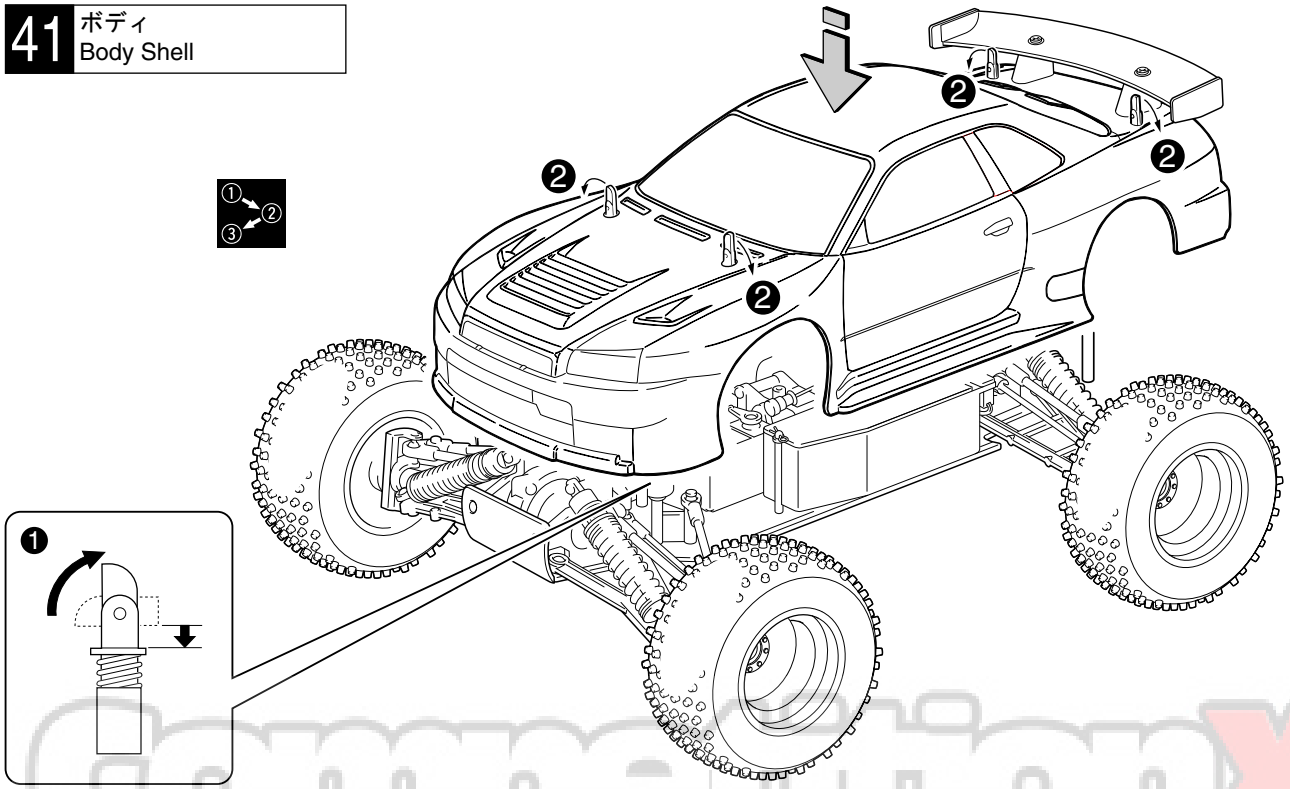

走行上の注意 / Safety Precautions

- ●走行時は、必ずボディを装着してください。
- ●下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。
  - ・シャシーにからむような草の生えているところ。
  - ・泥地、砂地、砂利の多いところ。
- ●定期的に、各部のビス類が緩んでないか確認してください。

- ● Always run your car with the body shell mounted!
- ● Do not run your car on ground:
  - • that is overgrown with grass.
  - • that is muddy, sandy or rocky.
- ● Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

取扱いの注意 OPERATING YOUR MODEL SAFELY

警告

次のような時、場所では走らせない。思わぬ事故の原因になります。
WARNING: Do NOT operate the model in the following places and situations:
(Non-observance may lead to accidents!)

●周囲に人がいなくて、広い安全な場所で！

1. 自動車道路では走らせない。
2. 近くに小さな子供がいたり、人の多い場所では走らせない。
3. 民家の近くや公園などでは走らせない。
4. 室内やせまいところでは走らせない。

※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。

Operate the model in spacious areas with no people around! Do **NOT** operate it:

1. on roads!
2. in places where children and many people gather!
3. in residential districts and parks!
4. indoors and in limited space!

* Non-observance may account for personal injury and property damage!

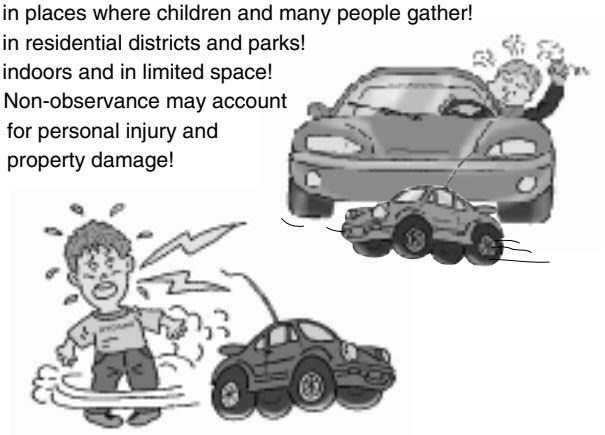

●プロポ関係の電池残量は常にチェックする。

電池が減ってくると電波の送・受信が弱くコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因なります。

Always check the dry batteries in the radio!

When the dry batteries get weaker, transmission and reception of the radio decrease. You may lose control of your model when operating it under such condition. This may lead to accidents!

●近くで無線操縦模型を楽しんでいる人がいる。

同じバンドでの同時走行はできません。電波が混信してコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因なります。

Keep in mind that people around you may also operate a radio controled model!

NEVER share the same frequency with somebody else at the same time! Signals will be mixed and you will lose control of your model. This may lead to accidents!

●車の動きがおかしい？？とき。

すぐに走行を中止しておかしい原因を調べる、原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。

When the model is behaving strangely . . .!

Immediately stop the model and check the reason. As long as the problem is not cleared, do **NOT** operate it! This may lead to further trouble and unforeseen accidents!

警告

事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。
WARNING: in order to avoid accidents and personal injury,
be sure to observe the following:

●燃料の取扱いは、必ず屋外で。

燃料の蒸気、排気ガスは有害です。

Handle fuel **ONLY** outdoors!

Vapors and exhausts are very noxious to health!

●回転している部分に、指や物などを入れない。

高速回転しているのでケガの原因になります。

Do **NOT** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!

Rotating / moving at high speed, you may be seriously injured!

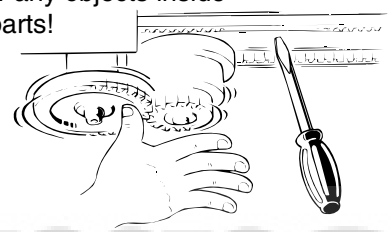

●走行直後は、エンジン、マフラー周辺は高温になっているので、すぐにはさわらない。

ヤケドの原因になります。

Right after use, do **NOT** touch equipment on the model such as the engine and muffler, because they generate high temperatures!

You may burn yourself seriously touching them!

●燃料は、模型用グロー燃料を必ず使用する。

ガソリンや灯油の使用は、火災等の事故の原因になります。

ONLY use glow fuel for radio control models!

Because the use of gasoline and kerosene in R/C models ac--counts for fires, do **NOT** use them!

●燃料は、引火性があります。

1. 火気のあるところや室内では絶対に使用しない。
2. 保管は、キャップをしっかりしめ、幼児の手の届かない冷暗所に置くこと。
3. 使用後の空缶は、火中には投げ入れない。爆発の原因になります。

Fuel is highly inflammable and high-explosive!

1. **NEVER** use fuel indoors or in places with open fires and sources of heat!
2. Store fuel **ONLY** in cool, dry and dark places out of children's reach! Tightly shut the cap!
3. Do **NOT** dispose of empty fuel cans into a fire! There is danger of explosion!

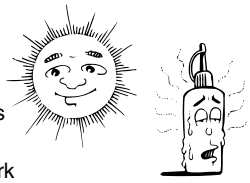

●燃料は、飲んだり、目に入れたりしない。

万一、事故が起きた場合は、吐かせる、洗眼する等をした後、すぐに医師の診察を受けてください。

NEITHER swallow fuel **NOR** let it into your eyes!

Immediate measures should be taken: if fuel is swallowed, in--duce vomiting. If fuel gets into eyes, rinse them and consult an orphamologist!

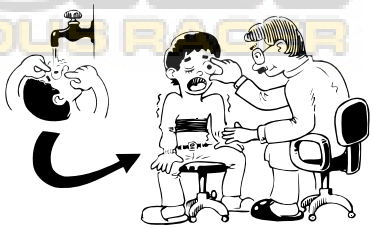

Competition
A WEBSITE FOR THE SERIOUS RACER

スペアパーツ　SPARE PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容（キーNo.と入数） Quantity	★定価	★発送手数料
BS46	6.8mmボール 6.8mm Ball	⑨ x 10	250	200（一律）
BS125	クラッチシュー（DX） Clutch Shoe (DX)	⑭③ x 2　⑭④ x 1	500	
BV5	サーボセイバー Servo Saver	㉔ ㉕ ㉖ ㉗ x 1　㉓ x 4	300	
FD29	燃料チューブ Fuel Tube	㊻ x 1	120	
FD65	GP用リンケージセット Linkage Set (for GP cars)	㉒ ㊾ ㊶ ㊸ ㊹ x 1 ㊵ ㊻ x 4　㊷ ㊼ x 2	1100	
FT11	ナックルアーム Knuckle Arm	⑤ ⑥ x 1	300	
FZ10	ギヤボックス Gear Box	⑩⑥ ⑩⑦ x 1	300	
FZ13	ファイナルデフケース Final Differential Case	⑩① ⑩⑤ ⑪① ⑪② x 1	900	
FZ58	センターバルクヘッド Center Bulkhead	⑪⑥ ⑫⓪ ⑫① ⑫② x 1	350	
FZ63	ディスクホルダー Disk Holder	⑫④ x 1	400	
FZ64	スパーギヤシャフト Spur Gear Shaft	⑩④ ⑪⑦ x 1	250	
FZ70	ブレーキレバー Brake Lever	⑥⑤ ⑫③ ⑫⑤ x 1	300	
LA28	リヤハブキャリア Rear Hub Carrier	⑱ ⑲ x 1	180	
LA43	5.8mmボールエンド 5.8mm Ball End	㉙ x 12	300	
LD70	クラッチベアリング Clutch Bearing	⑭⑥ ⑭⑧ x 1	580	
GT5	パイロットシャフト Pilot Shaft	⑭② x 1	400	
OR111B	EGボディアタッチメント EG Body Attachment	⑰⓪ x 1　⑰① x 2 ⑱③ ⑱④ ⑱⑤ ⑱⑥ x 4	600	
ORG03BK	Oリング（P3／ブラック） O-ring (P3 / Black)	⑬④ x 10	200	
OT5	ジョイント Joint	⑩⑧ x 2	300	
OT28	デフギヤセット Differential Gear Set	⑩② ⑩③ x 2　⑩④ x 4	750	
RM11	エアーフィルター（AB15） Air Filter (AB15)	⑧④ ⑧⑤ ⑧⑥ ⑧⑦ x 1	250	
TR1C	メインシャシー Main Chassis	⑪⑤ x 1	1200	
TR2	フロントバルクセット Front Bulk Set	⑪③ ⑪④ ⑬② ⑬③ x 1	650	
TR3	リヤバルクセット Rear Bulk Set	⑦⑥ ⑬⓪ ⑬① x 1　⑤④ x 4	600	
TR4	バンパー,ウイングセット Bumper, Wing Set	⑰⑦ x 1　ウイングステー Wing Stay x 2	450	
TR5	ステアリングプレートセット Steering Plate Set	㉘ ⑫⑥ x 1　③① x 2	450	
TR6	メカボックス Receiver Box	⑤⑤ ⑤⑥ x 1	600	
TR10B	バンパー,リヤボディマウント Bumper, Rear Body Mount	㉜ ㉝ ㉟ x 1　㉞ x 2	400	
TR11	ホイールシャフト Wheel Shaft	② x 2	400	
TR13	ロングサスアーム Long Suspension Arm	⑯② ⑯③ ⑯⑥ ⑯⑦ x 2	800	
TR14	スイングシャフト（95） Swingshaft (95)	⑯⓪ x 2	450	
TR15	アジャストロッドセット Adjust Rod Set	⑯④ ⑯⑧ x 2　⑯⑤ x 4	450	
TR16	スパーギヤ（42T） Spur Gear (42T)	⑲① ⑲② x 1	350	
TR17	スパイクタイヤ Spike Tire	⑱⑦ x 2	1300	
TR18	インナースポンジ Inner Sponge	⑱⑧ x 2	350	
TR19	オイルダンパーセット Oil Shock Set	㊹ ⑰② ⑰③ ⑰⑤ ⑰⑥ ⑰⑦ ⑰⑧ ⑰⑨ ⑱⓪ ⑱① x 2 ⑰④ x 4	1400	
UM43	サーボセイバー強化リング Servo Saver Reinforcing Ring	④① x 2	100	
W5130	ダンパーエンド（M,L） Shock End (M,L)	④③ ④④ x 4	200	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容（キーNo.と入数） Quantity	★定価	★発送手数料
1245-073	5.8mmスイングシャフト（73mm） 5.8mm Swingshaft (73mm)	⑫⑨ x 2	700	200（一律）
1284	5.8mmピロボール 5.8mm Pillow Ball	⑦ x 8	200	
1296	6.8mmボールエンド 6.8mm Ball End	⑧ x 12	400	
1700 KP/KY	蛍光ストラップ（S） Fluorescent Strap (S)	⑦② x 10	(各)180	
1701 KP/KY	蛍光ストラップ（M） Fluorescent Strap (M)	④⑨ x 10	(各)250	
1705	アンテナパイプ（白） Color Antenna (White)	⑤⑧ x 6	500	
1916	5x10mmメタル 5x10mm Metal Bushing	③ x 10	400	
1918	8x14mmメタル 8x14mm Metal Bushing	⑩⑨ ⑪⓪ x 10	600	
39179	ボディ（スカイラインGT-R） Body (Skyline GT-R)		2500	
39248-1	デカール（ザナヴィニスモ） Decal (XANAVI NISMO)		2200	
6591	マフラーガスケット Muffler Gasket	④⑦ x 5	200	
74901	GS15Rエンジン GS15R Engine	⑮⓪ x 1	13000	
92031	3x72mmロッド 3x72mm Rod	⑦⓪ x 2	300	
92041	マフラーポストセット Muffler Post Set	⑤② ⑤③ x 1	300	
92070	フライホイール Flywheel	⑭① x 1	600	
92301	燃料タンク 75cc 75cc Fuel Tank	④⑤ x 1	1000	
92418	スクリューハブピン Screw Hub Pin	②① x 4	200	
92601 BK	耐熱マフラージョイントパイプ Heat-resistant Muffler Joining Pipe	⑤⓪ x 2	800	
92636	スチールドライブワッシャー Steel Drive Washer	⑯① x 4	300	
92638	スナップピン Snap Pin	⑤⑦ x 10	200	
92645	スイングシャフト（OT6） Swingshaft (OT6)	⑫⑦ x 2	500	
92655 GM	ホイール（ガンメタリック） Wheel (Gun Metallic)	⑱⑨ x 2	400	
92696	ディスクブレーキパッド Disk Brake Pads	⑫⑧ x 2	300	
92843	7.8mm座付ボール 7.8mm Flanged Ball	⑮ x 4	500	
92846	7.8mmボール 7.8mm Ball	⑬ x 10	400	
92971	SSチューンドマフラー SS Tuned Muffler	⑤① x 1	1200	
92972	マニホールド Manifold	④⑦ ④⑧ x 1	600	
96341	クラッチベル（12T） Clutsh Bell (12T)	⑲⓪ x 1	500	

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない物があります。
京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。
Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

Option X
FOR THE SERIOUS RACER

オプションパーツ　OPTIONAL PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容（キーNo.と入数） Quantity	★定価	★発送手数料
FD20	エンジンマウント Engine Mount	別売エンジン取り付け用 for optional engine	350	200（一律）
FD49	フライホイール（CZ-R） Flywheel (CZ-R)	O.S.エンジンCV系用 for O.S. CV type engine	650	
FZ62	スパーギヤ（39T） Spur Gear (39T)		300	
FZW13	スチールデフベベルギヤ Steel Differential Bevel Gear	強化タイプギヤ strengthened gear	2200	
FZW15	スチールデフピニオンギヤ Steel Differential Pinion Gear	強化タイプギヤ strengthened gear	1800	
FZW18	スチールデフギヤセット Steel Differential Gear Set	スチールタイプデフギヤー式 Steel type Differential Gear	6800	
IFW122	SPブレーキディスク SP Brake Disk		1800	
KC45	スペシャルクラッチ Special Clutch	⑭③と交換 instead of ⑭③.	1300	
SPW51	ステンレスディスクローター Stainless Disk Rotor	ハイパフォーマンスディスクローター high performance disk rotor	1000	
TRW1C	SPメインシャシー Special Main Chassis	⑪⑤と交換 instead of ⑪⑤.	4500	
TRW2	ベアリングセット Ball Bearing Set	5x10mm 12個. 8x14mm 6個 5x10mm 12 pcs. 8x14mm 6pcs.	4000	
TRW6	ユニバーサルスイングシャフト(94.5) Universal Swingshaft (94.5)		3000	
W5183	ツインキャッププロショック（L） Twin Cap Pro Shock (L)		3500	
W5183-03	スプリング（L）#50 Spring (L) #50	2本入 2 pcs.	300	
W5183-04	スプリング（L）#70 Spring (L) #70	2本入 2 pcs.	300	
W5183-60	スプリング（L）#60 Spring (L) #60	2本入 2 pcs.	550	
W5183-65	スプリング（L）#65 Spring (L) #65	2本入 2 pcs.	550	
W5183-75	スプリング（L）#75 Spring (L) #75	2本入 2 pcs.	550	
W5183-80	スプリング（L）#80 Spring (L) #80	2本入 2 pcs.	550	
W6005	チタンコーティングダンパーシャフト Titanium Coated Shock Shaft	2本入 2 pcs.	1200	
1295 KP/KY	5.8mmボールエンド 5.8mm Ball End	蛍光ピンク/蛍光イエロー Fluorescent Pink / Fluorescent Yellow	(各)300	
1706	カラーアンテナ（ピンク） Color Antenna (Pink)	⑤⑧と交換 instead of ⑤⑧.	500	
1707	カラーアンテナ（イエロー） Color Antenna (Yellow)	⑤⑧と交換 instead of ⑤⑧.	500	
1708	カラーアンテナ（黒キャップ付） Color Antenna (Black Cap)	⑤⑧と交換 instead of ⑤⑧.	500	
1710	スペシャルアンテナホルダー Special Antenna Holder	アルミ製 aluminum	500	
1795 KP/KY	カラーシリコンチューブ Color Silicone Tube	蛍光ピンク/蛍光イエロー Fluorescent Pink / Fluorescent Yellow	(各)400	
1948	エアークリーナーオイル Air Cleaner Oil		1000	
39011	スーパーチューンドサイレンサーRセット Super Tuned Silencer R Set	エンジンの性能を引き出すマフラーセット Gives an increase in engine power.	6800	
39308	燃料フィルター（M） Fuel Filter (M)	燃料のゴミをシャットアウト Shuts out dirt from fuel	1000	
39509	スチールファイナルデフケース Steel Final Differential Case		3800	
39641	クーリングファンセット Cooling Fan Set		2800	
39645	エアークリーナー Air Cleaner	⑧④,⑧⑤,⑧⑥,⑧⑦と交換 instead of ⑧④,⑧⑤,⑧⑥,⑧⑦.	500	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容（キーNo.と入数） Quantity	★定価	★発送手数料
39648	スペシャルエンジンマウント Special Engine Mount	O.S.エンジン搭載用 When Mounting O.S. Engines	2500	200（一律）
39655	スペシャルユニクランク Special Unicrank	No. XR36と併用 Ues with No.XR36	600	
XR36	サーボセイバー Servo Saver	No. 39655と併用 Ues with No.39655	350	
39673	ベスペル クラッチシュー Vespel Clutch Shoe	高耐久クラッチシュー High strength clutch shoe	2800	
39712	SCスーパーチューンドマフラー Spring Connect Super Tuned Muffler	スプリングコネクトタイプ spring connect type	8000	
39735	サーボセイバー強化スプリング Servo Saver Reinforcing Spring	④①と交換 instead of ④①.	600	
695049	SPマフラーバンドセット SP Muffler Band Set		750	
695141	スパークブースター Spark Booster		1800	
695142	DC急速充電器（スパークブースター用） DC Quick Charger (for Spark Booster)		1900	
71161	6v X-FORCE 600ニカドバッテリー 6v X-FORCE 600 Ni-Cd Battery	受信機用電源 for receiver	3800	
74901-14BL	SPシリンダーヘッド(GS-15R) SP Cylinder Head (GS-15R)	GS-15R用 for GS-15R.	2500	
80312	ロッキングジグ&レンチ Locking Jig & Wrench	十字レンチ+クランクロック Cross wrench + plug locker.	800	
80951B	フライホイールレンチ Flywheel Wrench		1200	
87651	メンテナンススタンド Maintenance Stand		1800	
92213	燃料チューブ（2.4x6x1000㎜） Fuel Tube (2.4x6x1000mm)		700	
92655 KY	ホイール（蛍光イエロー） Wheel (Fluorescent Yellow)	2個入 2 pcs.	400	
92655 W	ホイール（ホワイト） Wheel (White)	2個入 2 pcs.	400	
94402	ロックタイト（中強度） Loctite (medium strength)	ネジの緩み防止 Screw cement.	900	
96152	シリコンシール Silicone Seal		800	
96153	ネジレスキュー Screw Rescure		500	
96154	Kyoshoスペシャルグルー（14g） Kyosho Special Glue (14g)		700	
96155	Kyoshoスペシャルプライマー（220ml） Kyosho Special Primer (220ml)		2000	
96421	クイックフューエルボトル(250cc) Quick Fill Fuel Bottle (250cc)	給油ポンプ aid for fueling	900	
96422	クイックフューエルボトル(500cc) Quick Fill Fuel Bottle (500cc)	給油ポンプ aid for fueling	1200	
96625	SPベアリングリキッド SP Bearing Liquid		1000	
96981	モリブデングリススプレー Molybden Grease Spray		1000	
BRG001	5x10mmベアリング 5x10mm Ball Bearing	4個入 4 pcs.	1000	
BRG002	5x8mmベアリング 5x8mm Ball Bearing	4個入 4 pcs.	1000	
BRG004	8x14mmベアリング 8x14mm Ball Bearing	4個入 4 pcs.	1000	

96501	デフギヤグリス Differential Gear Grease	#1000	各800	96508	HGジョイントグリス HG Joint Grease	各800
96502		#3000				
96503		#5000		96509	ワンウェイベアリンググリス Oneway Bearing Grease	
96504		#15000				
96505		#30000				

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Qty.	★定価	★発送手数料
96601	シリコンオイル(100) Silicone Oil (100)	ダンパー用 for shocks.	各600	200（一律）
96602	シリコンオイル(150) Silicone Oil (150)			
96603	シリコンオイル(200) Silicone Oil (200)			
96604	シリコンオイル(250) Silicone Oil (250)			
96605	シリコンオイル(300) Silicone Oil (300)			
96606	シリコンオイル(350) Silicone Oil (350)			
96607	シリコンオイル(400) Silicone Oil (400)			
96608	シリコンオイル(500) Silicone Oil (500)			

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Qty.	★定価	★発送手数料
96609	シリコンオイル(600) Silicone Oil (600)	ダンパー用 for shocks.	各600	200（一律）
96610	シリコンオイル(800) Silicone Oil (800)			
96531	シリコンオイル(1000) Silicone Oil (1000)	デフ用 for diffs.		
96752	シリコンオイル(2000) Silicone Oil (2000)			
96753	シリコンオイル(3000) Silicone Oil (3000)			
96754	シリコンオイル(4000) Silicone Oil (4000)			
96755	シリコンオイル(5000) Silicone Oil (5000)			
96756	シリコンオイル(6000) Silicone Oil (6000)			

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Qty.	★定価	★発送手数料
96757	シリコンオイル(7000) Silicone Oil (7000)	デフ用 for diffs.	各600	200（一律）
96961	シリコンオイル(10000) Silicone Oil (10000)			
96962	シリコンオイル(30000) Silicone Oil (30000)			
96965	シリコンオイル(40000) Silicone Oil (40000)			
96963	シリコンオイル(50000) Silicone Oil (50000)			
96964	シリコンオイル(100000) Silicone Oil (100000)			

<EXPLODED VIEW>

一部パーツ販売していないパーツがあります。
Parts indentified only by key numbers are not sold individually !

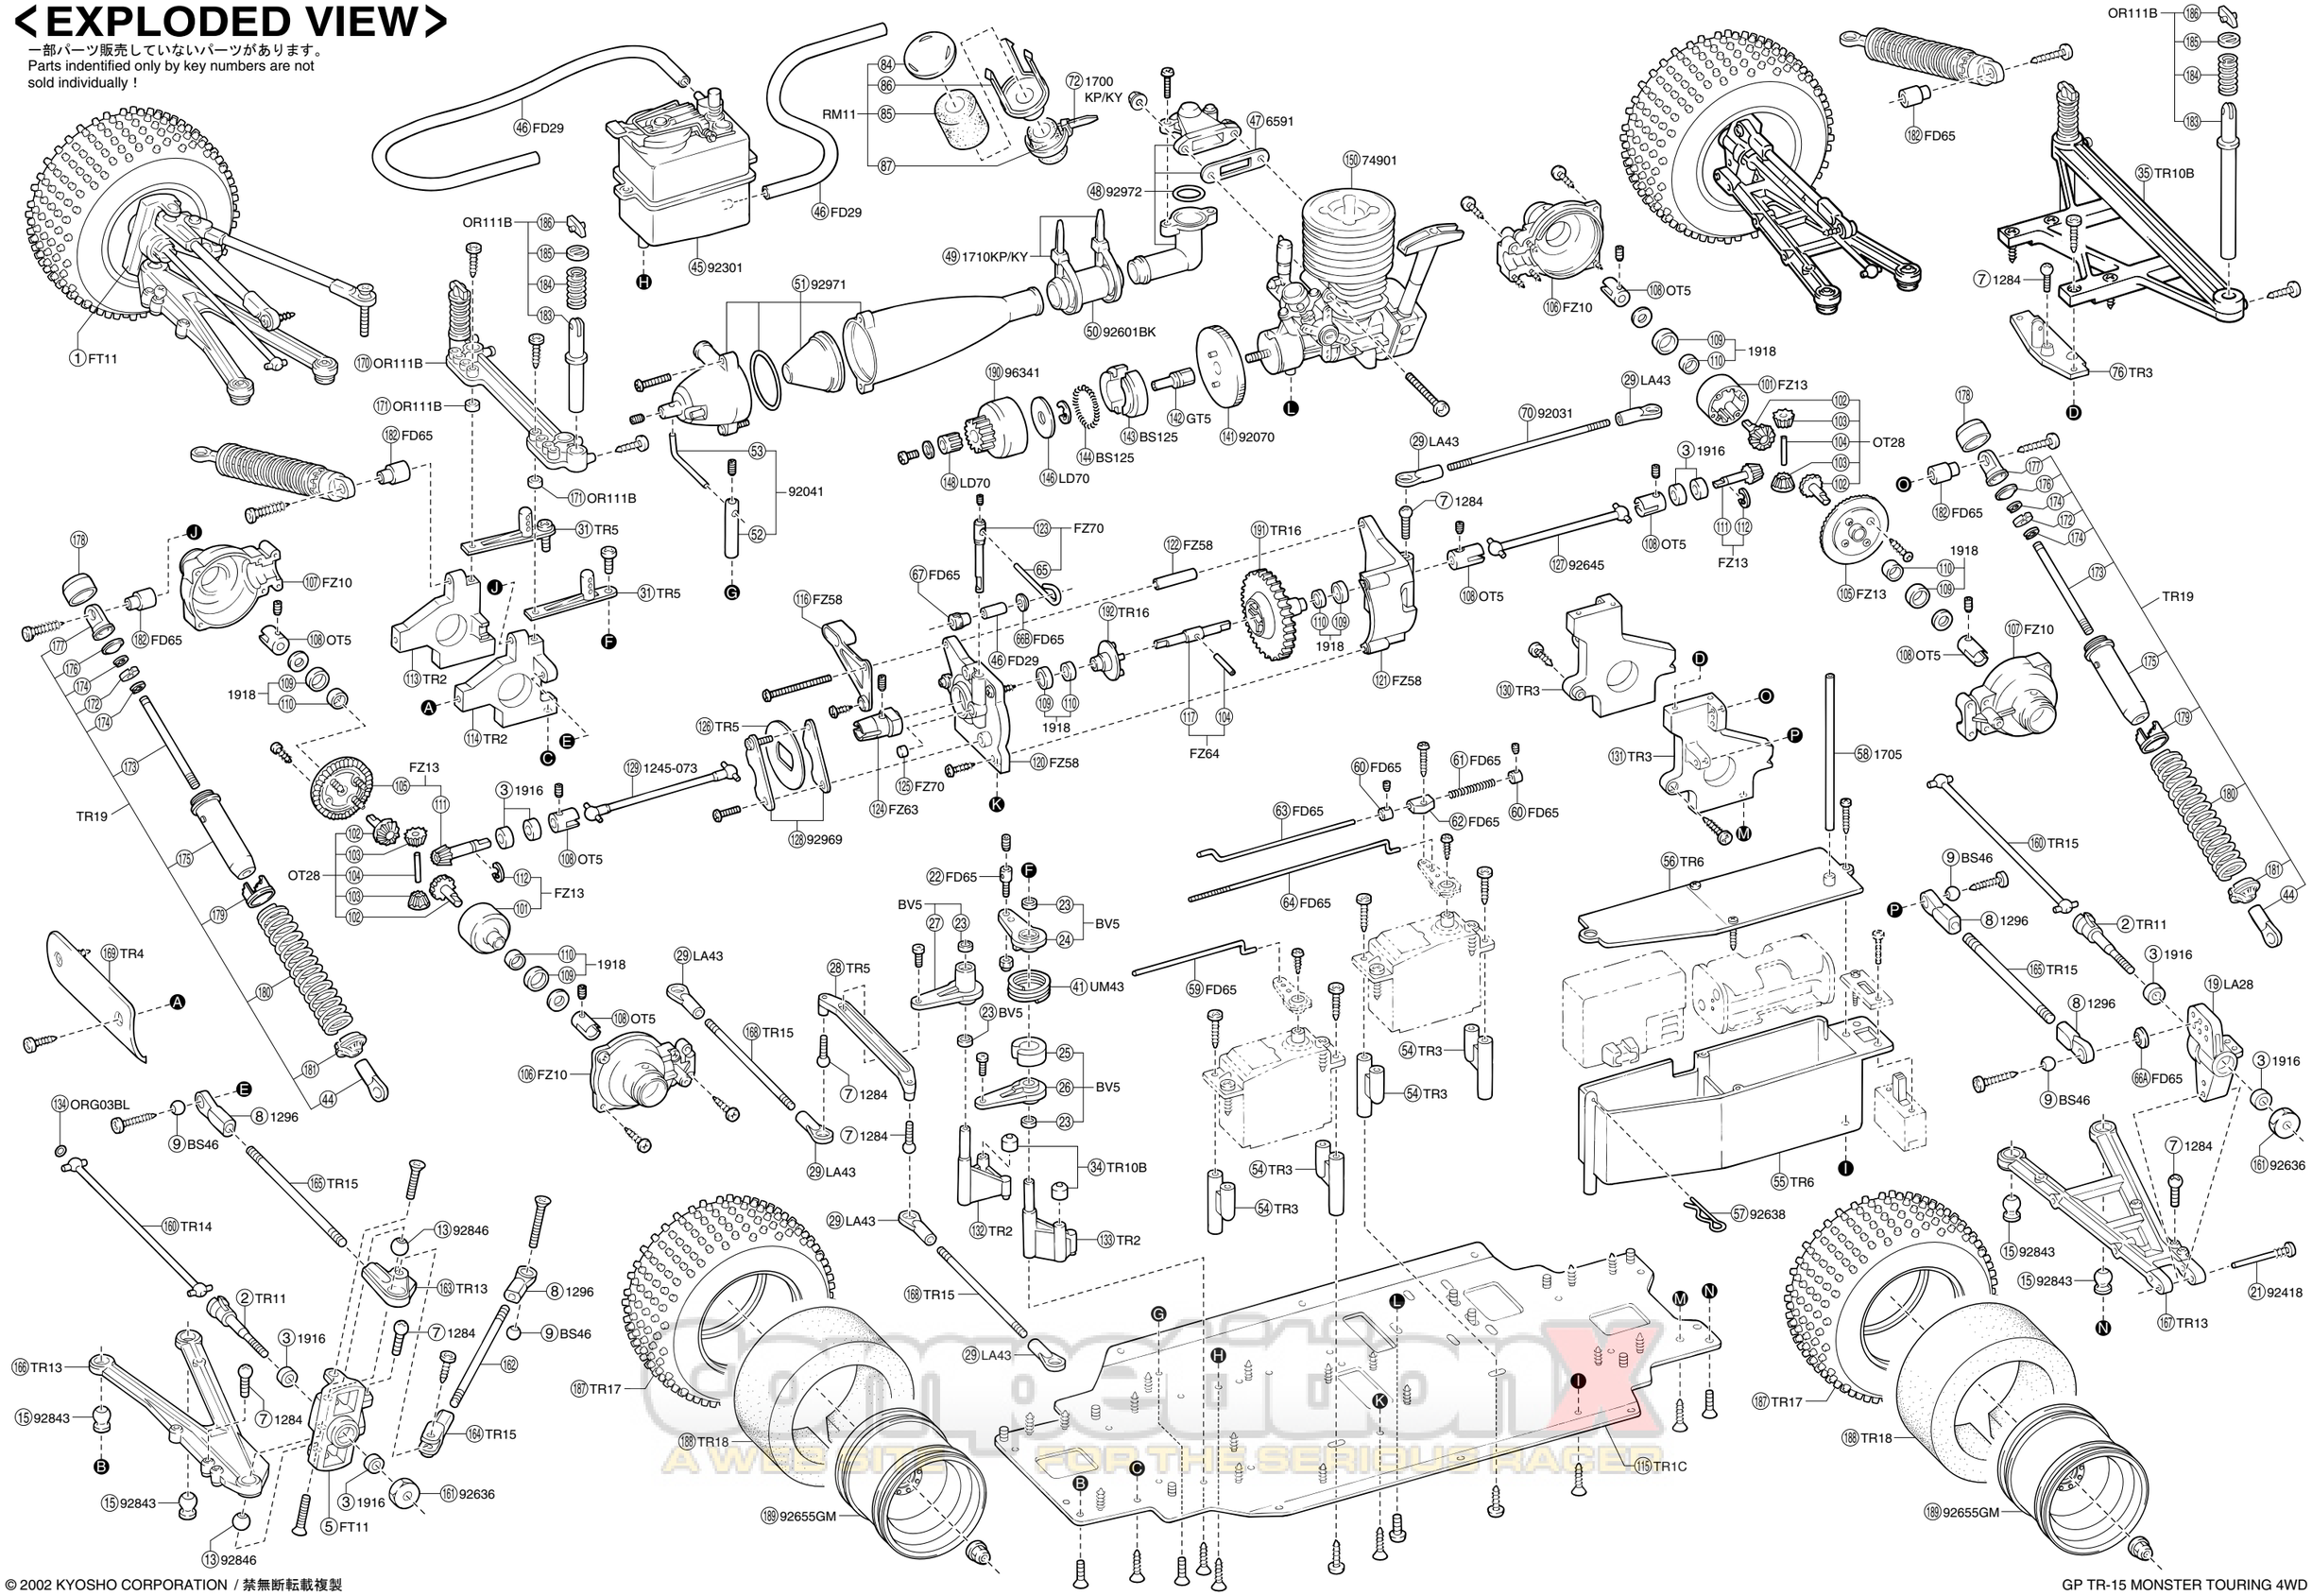

© 2002 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

＊発送手数料、消費税率は平成14年 12月 1日現在のものです。

"Kyosho Direct-Mail-Parts-Order-System" is available only for Japanese market.

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます

●部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。

●パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、インターネットか郵便を利用して京商から通信販売で購入できます。

※電話での直接のご注文は取り扱っておりませんので予めご了承ください。

購入方法による手数料、お届け日数のめやす。

	購入方法	発送手数料	お届け予定日数
お店で	お店に在庫がない場合は パーツ直送便で	不要	3〜4日
お店に行けない場合	現金書留で	200円	6〜7日
	郵便振込で	200円	10〜12日
	インターネットで	お支払い方法により異なります。	3〜4日

※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により。遅れる場合がございますのでご了承ください。

1. まずはお店でお求めください。

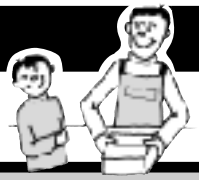

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。

お店で在庫切れの場合でも京商の『パーツ直送便』※でお店から京商へ申し込めます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『パーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『パーツ直送便』は、お店に備え付けのパーツ直送便注文用紙にご希望のパーツの品番や数量等、必要事項をご記入の上、お店に代金をお支払いいただければ結構です。3~4日でお客様のご自宅か、お店にお届けします。発送手数料が不要で早く着くお得なシステムです。

※一部取り扱っていないお店もございます。

発送手数料は 不要

お届けまで 3〜4日

KYOSHO 京商のパーツならすぐ揃う パーツ直送便

パーツ直送便取り扱い店はこのステッカーが目印

2. お店に行けない場合は 次の3つの方法で京商から通信販売で購入できます。

お店に行けない場合は、京商ホームページ(http://www.kyosho.co.jp/)内のパーツオンラインショップからお申し込みいただくか、郵便局からお申し込みいただくようになります。

①インターネットで京商へ申し込む

京商ホームページ(http://www.kyosho.co.jp/)内のインデックスからパーツオンラインショップをクリックしてください。パーツオンラインショップ（インターネット）でお申し込みの場合は、右側の3種類（KYOSHO カード、各社クレジットカード、代引支払い）からお選びいただけますのでご利用ください。

お届けまで 3〜4日

KYOSHOカードでお支払いの場合 発送代引手数料 不要

各社クレジットカードでお支払いの場合 発送手数料 200円

特典満載 KYOSHOオフィシャルカードのお申し込みが、京商ホームページ（http://www.kyosho.co.jp/）でもOK !!

代引にてお支払いの場合 発送及び代引手数料 1000円

②現金書留で京商へ申し込む

発送手数料 200円

必要事項を記入した用紙と代金を現金書留にて京商までご送金ください。代金は次のとおりとなります。

お届けまで 6〜7日

③郵便振込で京商へ申し込む

発送手数料 200円

お届けまで 10~12日

郵便局で払込用紙に必要事項をご記入のうえ、代金を郵便振込にて京商までご送金ください。代金は次のとおりとなります。

●代金は、スペアパーツの定価の他に発送手数料（一律200円）と消費税がかかります。

●代金の計算方法は、 代金＝（パーツの定価の合計＋発送手数料200円）×消費税1.05（1円未満は四捨五入）

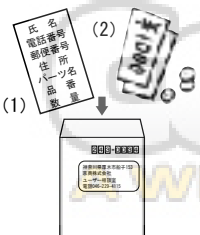

(1)メモ用紙に 氏名･電話番号･郵便番号･住所（電話番号は登録･発送をスムーズにするためのものです。必ずご記入ください）と注文するパーツ名･品番･注文数を必ず記入してください。

(2)お間違えのないよう代金といっしょに郵便局よりご送金ください。

《現金書留の宛先》

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
京商株式会社 ユーザー相談室
電話 046-229-4115

《払込用紙の記入例》

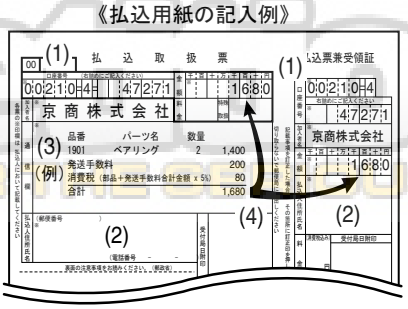

(1)口座番号 ： 00210-4-47271
加入者名：京商株式会社

(2)あなたの 氏名･電話番号･郵便番号･住所 を必ず記入してください。（電話番号は登録･発送をスムーズにするためのものです。必ずご記入ください）

(3)注文する、品番･パーツ名･注文数を必ず記入してください。

(4)お間違えのないよう合計金額を記入のうえ、ご送金ください。

京商株式会社
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153 ●お問い合わせはユーザー相談室まで 電話 046-229-4115 受付時間 ： 月〜金曜（祝祭日を除く）10:00〜18:00

The service mentioned below is available only for Japanese market.

組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます

組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。
京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

京商へのお問い合わせ先 →「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。
お問い合わせの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数，行程番号，部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせ：**046-229-4115**　電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)10:00～18:00。

ﾌｧｯｸｽでのお問い合わせ：**046-229-1501**　ﾌｧｯｸｽでは、24時間お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日:月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせ：〒243-0034　神奈川県 厚木市 船子153　京商株式会社 ユーザー相談室

キリトリ線

お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、ﾌｧｯｸｽまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させて頂きます。
郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.31213	商品名	GP TR-15 モンスターツーリング 4WD ザナヴィ ニスモ GT-R
ご購入店	店名　　都道府県 （電話　　）	ご購入年月日	平成　年　月　日
ご使用プロポ	メーカー名　商品名	ご使用の エンジン	
ご氏名	フリガナ	性別	男 / 女　R/C歴　約　年
		生年月日	大正 / 昭和 / 平成　年　月　日
ご自宅住所	〒＿＿＿－＿＿＿＿ 都道府県		
ご自宅の連絡先	電話　（　）	ファックス	（　）
平日の昼間に可能な連絡先	電話　（　）	ファックス	（　）
月曜～金曜(祝祭日を除く)10:00～18:00で電話連絡可能な時間帯　：　頃		受付No.(京商記入欄)	

お問い合わせご記入欄：組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。

CompetitionX
A WEB SITE FOR THE SERIOUS RACER

ビス・ナット類　SCREW・NUT etc.

● FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	サイズ（mm） Size (mm)	入数（各） QUANTITY
	ナベビス Round Head Screw	●200
1101	2x6・2x8・2x10・2x15	5 each
1102	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1103	3x4・3x6・3x8・3x10・3 x12	5 each
1104	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1105	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1106	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
	バインドビス Bind Screw	●200
1110	2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12	5 each
1111	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1112	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1113	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1114	3x22・3x25・3x28・3x30	5 each
1115	4x15・4x18・4x20・4x22	5 each
	サラビス Flat Head Screw	●200
1118	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1119	3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1120	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1121	4x8・4x10・4x15・4x20	5 each
1122	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1123	3x30・3x32・3x34・3x35	5 each
	キャップビス Cap Screw	●200
1124	2x8・2x10・2x12・2x14	2 each
1125	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	2 each
1126	3x8・3x10・3x12・3x14	2 each
1127	3x15・3x16・3x18・3x20	2 each
1128	3x25・3x30・3x35・3x40	2 each
1129	4x10・4x15・4x20	2 each
1130	4x25・4x28・4x30	2 each
1131	4x35・4x40・4x45	2 each

品番 No.	サイズ（mm） Size (mm)	入数（各） QUANTITY
	ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw	●200
1132	2x4・2x6・2x8・2x10	5 each
1133	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1134	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1135	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1136	3x25・3x30・3x35	5 each
1137	2.6x14・2.6x15・2.6x16・2.6x18	5 each
	バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw	●200
1140	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1141	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1142	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1143	4x10・4x15・4x18	5 each
	サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw	●200
1147	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1148	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1149	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1150	4x15・4x20・4x25	5 each
	フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw	●200
1153	3x6・3x8・3x10	2 each
1154	4x8・4x10・4x12	2 each
	サラ小丸ビス Screw	●200
1157	2x8・2x10	10 each
	セットビス Set Screw	●200
1160	3x6・3x12・3x14・3x16	3 each
1161	3x3・3x4・3x5・3x10	3 each
1162	4x4・4x5・4x8・4x12	3 each
1163	5x4・5x5・5x6	3 each
1164	5x30・5x40	3 each

品番 No.	径 mm	入数（各） QUANTITY
	ナット Nut	●200
1171	2mm・2.6mm	10 each
1172	3mm・4mm	10 each
	フランジ付ナット Flanged Nut	●200
1174	3mm	10 pcs
1175	4mm	10 pcs
	ナイロンナット Nylon Nut	●200
1177	2.6mm	5 pcs
1178	3mm	5 pcs
1179	4mm	5 pcs
	フランジ付ナイロンナット Flanged Nylon Nut	●200
1180	4mm	5 pcs
	ワッシャー Washer	●200
1185	2mm・2.6mm・3mm	10 each
1186	4mm・5mm	10 each
	Eリング E-ring	●150
1380	E1.5	10 pcs
1381	E2.0	10 pcs
1382	E2.5	10 pcs
1383	E3.0	10 pcs
1384	E4.0	10 pcs
1385	E5.0	10 pcs
1386	E6.0	10 pcs
1387	E7.0	6 pcs
1390	E10.0	6 pcs

※ここに明記された以外のビス、ナット等は
『ユーザー相談室』にお問い合わせください。

Competition X
A WEB SITE FOR THE SERIOUS R/C

KYOSHO® THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

京商株式会社
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通 電話 046-229-4115
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 10：00～18：00

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

61920212-2 PRINTED IN JAPAN